Samsung GALAXY S GT-I9000

Manuale dell'utente

SAMSUNG

Come utilizzare questo manuale

Grazie per aver acquistato questo innovativo prodotto Samsung. Questo dispositivo offre degli strumenti di comunicazione in mobilità di elevata qualità e caratteristiche multimediali e di intrattenimento basate sulle più evolute tecnologie offerte da Samsung.

Il presente manuale dell'utente è stato realizzato in modo specifico per offrirvi una guida delle funzioni e delle caratteristiche del vostro dispositivo.

Leggimi prima

- Leggete tutte le precauzioni di sicurezza e questo manuale prima di utilizzare il dispositivo per garantire un uso sicuro e corretto.
- Le descrizioni in questo manuale si basano sulle impostazioni predefinite del vostro dispositivo.
- Le immagini e le anteprime delle pagine utilizzate in questo manuale possono variare nell'aspetto dal prodotto reale.
- Il contenuto di questo manuale dell'utente può differire dal prodotto o dal software fornito dai gestori ed è soggetto a modifiche senza preavviso. Per la versione più recente di questo manuale fate riferimento a www.samsungmobile.com
- I servizi e le funzioni disponibili possono variare in base al dispositivo, al paese, al software o ai piani del gestore telefonico.
- La formattazione e la fornitura di questo manuale dell'utente si basa sui sistemi operativi Google Android e varia in base al sistema operativo dell'utente.
- Le applicazioni e le relative funzioni possono variare in base al paese, alla regione o alle specifiche hardware. Samsung non è responsabile dei problemi di prestazione causati dalle applicazioni di terze parti.
- Samsung non è responsabile dei problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro da parte dell'utente.

- Potete verificare la disponibilità di aggiornamenti software per il vostro dispositivo visitando il sito www.samsungmobile.com
- I file audio, gli sfondi e le immagini fornite in questo dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato tra Samsung e i rispettivi proprietari. L'estrazione e l'uso di questi elementi per scopi commerciali o altri scopi è una violazione delle leggi su copyright. Samsung non è responsabile di tale violazione sul copyright da parte dell'utente.
- Conservare questo manuale come riferimento futuro.

Icone informative

Per cominciare, prendete confidenza con le icone presenti nel manuale:

Avvertenza - indica situazioni che potrebbero causare lesioni a persone o animali

Attenzione - indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi

Nota - indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

▶ **Fare riferimento a** - indica pagine contenenti informazioni correlate; ad esempio: ▶ p. 12 (indica di "consultare pagina 12")

→ **Seguito da** - indica l'ordine delle opzioni o dei menu che dovete selezionare per eseguire un passaggio; ad esempio: nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Messaggi** → **Nuovo messaggio** (indica **Messaggi**, seguito da **Nuovo messaggio**).

[ ] **Parentesi quadre** - indicano i tasti del dispositivo; ad esempio: [⏻] (indica il tasto di accensione o spegnimento).

Copyright

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Questo manuale dell'utente è protetto dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questo manuale dell'utente può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Samsung Electronics.

Marchi commerciali

- SAMSUNG, e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- I loghi Android, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, e Google Talk™ sono marchi di fabbrica di Google, Inc.
- Bluetooth® è un marchio depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle e Java sono marchi commerciali registrati di Oracle e/o suoi partner. Gli altri nomi posso essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.
- Windows Media Player® è un marchio depositato di Microsoft Corporation.
- SRS CS Headphone e SRS WOW HD sono marchi commerciali di SRS Labs, Inc. CS Headphone e WOW HD technologies sono concessi in licenza da SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, il logo Wi-Fi CERTIFIED e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® sono marchi registrati di DivX, Inc., e sono utilizzati con licenza. Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274
- Tutti gli altri marchi e diritti d'autore sono proprietà dei rispettivi proprietari.

INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO

DivX® è un formato video digitale creato da DivX, Inc. Questo è un dispositivo omologato DivX® che riproduce video DivX. Visitate http://www.divx.com per ulteriori informazioni sugli strumenti software necessari per convertire i file in video DivX.

DivX Certified® per la riproduzione di video DivX® con risoluzione fino a HD 720p, compresi contenuti premium (Risoluzione LCD: 800x480).

INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Questo dispositivo DivX Certified® deve essere registrato per poter riprodurre contenuto DivX Video-on-Demand (VOD). Per ottenere il codice di registrazione, selezionate **Impostaz.** → **Info sul telefono** → **Informazioni legali** → **Licenze** → **VOD DivX®** → **Registra**. Andate su http://vod.divx.com con questo codice per completare il processo di registrazione e ottenere maggiori informazioni su DivX VOD.

Sommario

Assemblaggio 10

- Contenuto della confezione 10
- Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria 10
- Caricamento della batteria 12
- Installazione di una scheda di memoria 14
- Collegamento di un cinturino da trasporto 16

Operazioni preliminari 17

- Accensione e spegnimento del dispositivo 17
- Elementi del dispositivo 18
- Touch screen 21
- Blocco del touch screen e dei tasti 22
- Schermata Home 22
- Accesso alle applicazioni 24
- Personalizzazione del dispositivo 26
- Immissione del testo 31
- Download di applicazioni da Android Market 35
- Download dei file dal Web 36
- Sincronizzazione dei dati 36

Comunicazione 38
Chiamate 38
Messaggi 44
Google Mail 45
E-mail 47
Google Talk 48
Social Hub 49

Intrattenimento 50
Camera 50
Lettore video 60
Galleria 61
Lettore musicale 63
Radio FM 66

Informazioni personali 70
Rubrica 70
Agenda 73
Promemoria 74
Registratore 75

Web 76
Internet 76
Layar 79
Google Maps 80
YouTube 83
Sincronizzazione con un Web server 84
Samsung Apps 85
Daily Briefing 86

PressReader 87
Android Market 87

Connettività 88
Bluetooth 88
Wi-Fi 89
DLNA 91
Router Wi-Fi 93
Tethering USB 94
Uscita TV 94
Collegamenti PC 95

Strumenti 98
Orologio 98
Calcolatrice 99
Aldiko eBook 100
Mini diario 102
Archivio 103
Gestione attività 103
ThinkFree Office 104
Ricerca vocale 105
Scrivi e invia 105

Impostazioni 107
Accesso al menu Impostazioni 107
Wireless e rete 107
Chiamata 108
Suono 110
Display 111
Posizione e sicurezza 112
Applicazioni 114
Account e sincronizzazione 114
Privacy 115
Memoria scheda SD e telefono 115
Cerca 115
Lingua e testo 116
Ingresso e uscita voce 118
Accessibilità 119
Data e ora 119
Info sul telefono 119
Risoluzione dei problemi 120
Precauzioni di sicurezza 125
Indice 135

Assemblaggio

Contenuto della confezione

Assicuratevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- Dispositivo
- Batteria
- Caricabatteria
- Manuale dell'utente

Utilizzate solo software approvati da Samsung. Software illegali possono causare danni o malfunzionamenti non coperti dalla garanzia del produttore.

- Gli accessori forniti con il dispositivo possono variare in base al gestore telefonico o al paese nel quale vengono distribuiti.
- Potete acquistare altri accessori presso il vostro rivenditore Samsung di zona.
- Gli accessori forniti consentono le massime prestazioni del dispositivo.
- Accessori diversi da quelli forniti potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.

Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria

Alla sottoscrizione di un abbonamento a un servizio di telefonia cellulare, riceverete una scheda SIM (Subscriber Identity Module) e i dettagli dell'abbonamento, come il numero di identificazione personale (PIN) e i servizi opzionali. Per utilizzare i servizi UMTS o HSDPA, potete acquistare una scheda USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Per installare la scheda SIM o USIM e la batteria,

1 Se il dispositivo è acceso, tenete premuto [⏻] e selezionate **Spegnimento** per spegnerlo.

2 Rimuovete il coperchio posteriore.

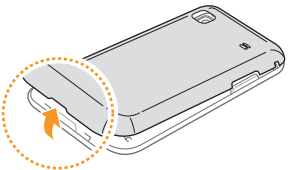

Rimuovete il coperchio posteriore con cautela.

3 Inserite la scheda SIM o USIM.

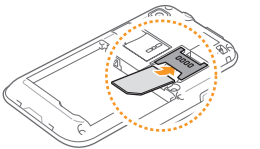

- Inserite la scheda SIM o USIM nel dispositivo con i contatti dorati rivolti verso il basso.
- Se non inserite una scheda SIM o USIM, potete comunque utilizzare i servizi che non richiedono l'accesso alla rete e alcuni menu del dispositivo.
- Non inserite una scheda di memoria nello slot per schede SIM.

4 Inserite la batteria.

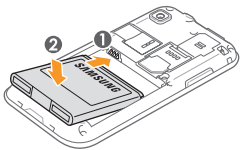

5 Riposizionate il coperchio posteriore.

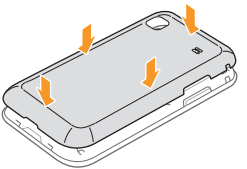

Caricamento della batteria

Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, caricate completamente la batteria.

Potete caricare il dispositivo con il caricabatteria in dotazione o collegando il dispositivo a un PC tramite il cavo dati.

Utilizzate solo caricabatteria e cavi dati approvati da Samsung. Caricabatteria o cavi dati non autorizzati possono provocare l'esplosione della batteria o danneggiare il dispositivo.

Quando la batteria è scarica, il dispositivo riproduce un tono di avviso e visualizza un messaggio di batteria scarica. L'icona della batteria apparirà vuota e diventa rossa. Se la batteria è troppo scarica per permettere il funzionamento del dispositivo, questo si spegne automaticamente. Per continuare a utilizzare il dispositivo, caricate la batteria.

Caricamento tramite caricabatteria

1 Aprite il coperchio di protezione del connettore multifunzione nella parte superiore del dispositivo.

2 Inserite il caricabatteria nel connettore multifunzione come raffigurato di seguito.

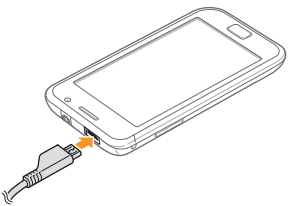

Il collegamento errato del caricabatteria può causare gravi danni al dispositivo. I danni causati da uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

3 Collegate l'alimentatore del caricabatteria a una presa di corrente standard AC 220V.

- Durante il caricamento, potete utilizzare il dispositivo, ma la batteria verrà caricata più lentamente.
- Mentre il dispositivo è in carica, il touch screen potrebbe non funzionare a causa di una alimentazione discontinua. Se ciò accade, scollegate il caricabatteria dal dispositivo.
- Durante il caricamento il dispositivo può surriscaldarsi. Ciò risulta normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.
- Se il dispositivo non viene ricaricato correttamente, portatelo insieme al caricabatteria presso un centro d'assistenza Samsung.

4 Quando la batteria è completamente carica (l'icona non è più in movimento), scollegate il caricabatteria dal dispositivo e poi scollegate l'alimentatore del caricabatteria dalla presa di corrente standard AC 220V.

Non rimuovete la batteria prima di staccare il caricabatteria, per evitare di danneggiare il dispositivo.

› Caricamento tramite cavo dati

Prima di caricare, verificate che il PC sia acceso.

1. Aprite il coperchio di protezione del connettore multifunzione nella parte superiore del dispositivo.
2. Collegate un'estremità (micro-USB) del cavo dati in dotazione per PC al connettore multifunzione.
3. Collegate l'altra estremità del cavo dati a una porta USB del PC.

In base al tipo di cavo dati in uso, l'inizio della ricarica potrebbe non essere immediato.

4. Quando la batteria è completamente carica (l'icona non è più in movimento), scollegate il cavo dati dal dispositivo e dal PC.

Installazione di una scheda di memoria

Per archiviare altri file multimediali, potete inserire una scheda di memoria. Il dispositivo supporta schede di memoria microSD™ o microSDHC™ fino a massimo 32 GB (in base al produttore e al tipo di scheda di memoria).

Samsung utilizza standard industriali per le schede di memoria, ma alcune marche potrebbero non essere completamente compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda di memoria incompatibile potrebbe danneggiare il dispositivo o la scheda di memoria e danneggiare i dati memorizzati.

- Il dispositivo supporta la struttura di file FAT per le schede di memoria. Se si inserisce una scheda formattata con una diversa struttura di file, il dispositivo chiede di riformattarla.
- Cancellature di dati e scritture frequenti riducono la vita della scheda di memoria.
- Se inserite una scheda di memoria nel dispositivo, la directory della scheda comparirà nella cartella / mnt/sdcard/external_sd sotto la memoria interna (moviNAND™).

1. Rimuovete il coperchio posteriore.
2. Inserite la scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso il basso.

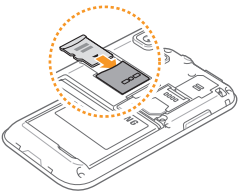

3. Spingete la scheda di memoria nel proprio slot fino a che non si blocca.
4. Riposizionate il coperchio posteriore.

› Rimozione di una scheda di memoria

Prima di rimuovere una scheda di memoria, dovete disattivarla.

1. Nella schermata Home, selezionate **Applicazioni** → **Impostaz.** → **Memoria scheda SD e telefono** → **Smonta scheda memoria**.
2. Rimuovete il coperchio posteriore.
3. Spingete la scheda di memoria con delicatezza verso l'interno dello slot in modo da liberarla dal dispositivo.
4. Estraete la scheda di memoria dal relativo slot.
5. Rimuovete la scheda di memoria.
6. Riposizionate il coperchio posteriore.

Non rimuovete la scheda di memoria quando il dispositivo è in fase di trasferimento o accesso alle informazioni, in quanto ciò potrebbe causare perdita di dati o danni alla scheda o al dispositivo.

› Formattazione di una scheda di memoria

La formattazione della scheda di memoria sul PC può provocare incompatibilità con il dispositivo. Formattate la scheda di memoria nel dispositivo.

Nella schermata Home, selezionate **Applicazioni → Impostaz. → Memoria scheda SD e telefono → Smonta scheda memoria → Formatta scheda memoria → Formatta scheda memoria**.

Prima di formattare la scheda di memoria, ricordate di fare copie di backup di tutte le informazioni importanti memorizzate. La garanzia del produttore non copre perdite di dati derivanti dalle azioni dell'utente.

Collegamento di un cinturino da trasporto

1. Rimuovete il coperchio posteriore.
2. Agganciate il cinturino da trasporto sul perno facendolo passare per l'apposita fessura.

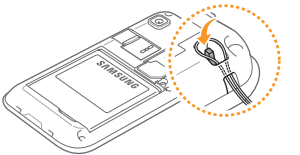

3. Riposizionate il coperchio posteriore.

Operazioni preliminari

Accensione e spegnimento del dispositivo

Per accendere il dispositivo, tenete premuto [⏻].

Per spegnere il dispositivo, tenete premuto [⏻] e quindi selezionate **Spegnimento**.

Se accendete il dispositivo per la prima volta, seguite le istruzioni visualizzate sul touch screen per impostare il dispositivo.

1. Visualizzate la guida per l'inserimento testo e selezionate **Succ.**
2. Selezionate una rete per accedere al Web e selezionate **Succ.**
   Per attivare la funzione Wi-Fi e collegarsi a una rete Wi-Fi, selezionate **Connessione ad una rete Wi-Fi**.
3. Impostate il dispositivo per l'utilizzo del servizio di posizione Google e selezionate **Succ.**
4. Configurate i vostri account e selezionate **Succ.**
5. Al termine, selezionate **Fine**.

- Seguite tutte le avvertenze e le indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi trovate in aree in cui l'uso dei dispositivi wireless è limitato, come sugli aeroplani e negli ospedali.
- Passate alla modalità offline, per utilizzare servizi che non richiedono l'accesso alla rete. Tenete premuto [⏻] e selezionate **Modalità offline**.

Elementi del dispositivo

Componenti

Tasti

Tasto		Funzione
	Accensione o spegnimento	Consente di accendere il dispositivo (tenete premuto); consente di accedere ai menu rapidi (tenete premuto); consente di bloccare il touch screen.
	Menu	Consente di aprire un elenco di opzioni disponibili sulla schermata corrente.
	Home	Consente di ritornare alla schermata Home; consente di aprire l'elenco delle applicazioni utilizzate di recente (tenete premuto).
	Indietro	Consente di tornare alla schermata precedente.
	Volume	Consente di regolare il volume del dispositivo.

Icone

Le icone visualizzate sul display possono variare a seconda della regione o del fornitore di servizi.

Icona	Definizione
	Segnale assente
	Potenza del segnale
	Rete GPRS connessa
	Rete EDGE connessa
	Rete UMTS connessa
	Rete Wi-Fi collegata
	Bluetooth attivato
	Dispositivo Bluetooth connesso
	GPS attivato

Icona	Definizione
	Chiamata vocale in corso
	Chiamata in attesa
	Vivavoce attivato
	Chiamata persa
	Sincronizzato con il Web
	Caricamento dei dati
	Scaricamento dei dati
	Trasferimento di chiamata attivato
	Collegato con un PC
	USB tethering o hotspot attivati
	Scheda SIM o USIM assente

Icona	Definizione
	Nuovo SMS o MMS
	Nuova e-mail
	Nuovo messaggio vocale
	Sveglia attivata
	Notifiche eventi
	Roaming (al di fuori dell'area coperta dal vostro gestore telefonico)
	Modo Silenzioso attivato
	Modalità offline attivata
	Riproduzione musicale in corso
	Radio FM accesa
	Errore o richiesta di verifica

Icona	Definizione
	Livello di carica della batteria
10:00 AM	Ora corrente

Touch screen

Il touch screen del dispositivo consente di selezionare le voci o eseguire le funzioni con facilità. Imparate le operazioni di base per usare il touch screen.

- Per evitare di graffiare il touch screen, non utilizzate oggetti taglienti.
- Non mettete il touch screen a contatto con dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche possono causare il malfunzionamento del touch screen.
- Non mettete il touch screen a contatto con l'acqua. Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in condizioni umide o se esposto ad acqua.

- Per un utilizzo ottimale del touch screen, rimuovete la pellicola protettiva del touch screen prima di utilizzare il dispositivo.
- Il touch screen presenta uno strato che rileva piccole scariche elettrostatiche emesse dal corpo umano. Per una migliore performance, toccate il touch screen con la punta del dito. Il touch screen non reagirà ai tocchi di utensili taglienti come stilo o penne.

Controllate il touch screen con le seguenti azioni:

- Toccate: toccate una volta con il dito per selezionare o avviare un menu, un'opzione o un'applicazione.
- Toccate senza rilasciare: toccate un elemento e tenetelo premuto per più di due secondi per aprire un elenco di opzioni a comparsa.
- Trascinate: toccate e trascinate il dito in alto, in basso, a sinistra, a destra per spostare elementi negli elenchi.
- Trascinate e lasciate: toccate e tenete il dito su un elemento, quindi trascinate il dito per spostare l'elemento.
- Toccate due volte: toccate rapidamente due volte con il dito per ingrandire o ridurre mentre visualizzate foto o pagine Web.

- Se non utilizzate il dispositivo per un determinato periodo, viene disattivato il touch screen. Per attivare il touch screen, premete [⏻] o il tasto Home.
- Potete inoltre regolare l'intervallo di tempo di attivazione della retroilluminazione. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Display** → **Timeout schermo**.

Blocco del touch screen e dei tasti

Potete bloccare il touch screen e i tasti per evitare eventuali operazioni indesiderate del dispositivo.

Per bloccare, premete [⏻]. Per sbloccare, accendete il touch screen premendo [⏻] oppure il tasto Home, quindi trascinate il dito sul display in qualsiasi direzione.

Schermata Home

Quando il dispositivo è in attesa, viene visualizzata la schermata Home. Dalla schermata Home potete visualizzare lo stato del dispositivo e accedere alle applicazioni.

La schermata Home contiene 7 pannelli. Scorrete a sinistra o a destra fino a un pannello della schermata Home. Potete inoltre selezionare un punto in alto sul touch screen per spostarvi direttamente al pannello corrispondente della schermata Home.

› Aggiunta di elementi alla schermata Home

Potete personalizzare la schermata Home aggiungendo collegamenti ad applicazioni o elementi in applicazioni, widget o cartelle. Per aggiungere elementi alla schermata Home,

1. Premete [▤] → **Aggiungi** oppure tenete premuto su un'area vuota nella schermata Home.
2. Selezionate la categoria dell'elemento → un elemento:
   - **Widget**: aggiungete i widget alla schermata Home.
   - **Scelte rapide**: aggiungete scelte rapide agli elementi, come applicazioni, segnalibri e contatti.

- **Cartelle**: create una nuova cartella o aggiungete cartelle per i contatti.
- **Sfondi**: impostate un'immagine di sfondo.

Gli elementi disponibili possono variare in base alla schermata Home corrente.

Spostamento di elementi sulla schermata Home

1. Toccate e tenete premuto un elemento da spostare fino a quando non diventa grigio.
2. Trascinate l'elemento nella posizione prescelta.

Rimozione di elementi dalla schermata Home

1. Toccate e tenete premuto un elemento da eliminare.
   L'icona del cestino appare in basso nella schermata Home.
2. Trascinate l'elemento nel cestino.
3. Quando l'elemento diventa rosso, rilasciatelo.

Utilizzo del pannello dei comandi rapidi

Nella schermata Home o mentre utilizzate un'applicazione, toccate le icone e trascinate il dito in basso per aprire il pannello dei comandi rapidi. Potete attivare o disattivare le funzionalità di connessione senza fili e accedere a un elenco di notifiche, come messaggi, chiamate, eventi o stato di elaborazione.
Per nascondere l'elenco, trascinate in alto la parte inferiore dell'elenco.

Dal pannello dei comandi rapidi, potete utilizzare le opzioni che seguono:

- **Wi-Fi**: attivate o disattivate la connessione Wi-Fi. ► p. 90
- **Bluetooth**: attivate o disattivate il Bluetooth. ► p. 88
- **GPS**: attivate o disattivate il GPS.
- **Suono**: attivate o disattivate il modo Silenzioso.
- **Rotaz. automat.**: attivate o disattivate la rotazione automatica.

Le opzioni disponibili possono variare in base alla regione o al fornitore di servizi.

› Aggiunta o rimozione dei pannelli dalla schermata Home

Potete aggiungere o rimuovere pannelli dalla schermata Home per organizzare i widget in base alle vostre esigenze e preferenze.

1 Nella schermata Home, premete [▤] → **Modifica**.

Potete, in alternativa, posizionare due dita sul touch screen e avvicinarle per passare alla funzione di modifica.

2 Aggiungete o rimuovete pannelli utilizzando le seguenti funzioni:

- Per rimuovere un pannello, tenete premuta la miniatura del pannello e trascinatela nel cestino in basso sul touch screen.
- Per aggiungere un nuovo pannello, selezionate ⊕.
- Per modificare l'ordine dei pannelli, tenete premuta la miniatura di un pannello e trascinatela nella posizione prescelta.

3 Al termine, premete [↩].

Accesso alle applicazioni

Per accedere alle applicazioni del dispositivo,

1 Nella schermata Home, selezionate **Applicazioni** per accedere al menu Applicazioni.

2 Scorrete a sinistra o a destra fino ad un'altra schermata del menu Applicazioni.

Potete inoltre selezionare un punto in alto sul touch screen per spostarvi direttamente a una schermata.

3 Selezionate un'applicazione.

- Quando usate applicazioni fornite da Google, dovete disporre di un account Google. Se non disponete di un account Google, create un account di Google.
- Potete aggiungere una scelta rapida a un'applicazione premendo sull'icona dell'applicazione dal menu Applicazioni. Potete spostare l'icona nella posizione desiderata sulla schermata Home.

4 Premete [⮌] per tornare alla schermata precedente; premete il tasto Home per tornare alla schermata Home.

Il dispositivo presenta un sensore di movimento integrato che rileva l'orientamento. Se ruotate il dispositivo durante l'uso di alcune funzioni, l'interfaccia passerà automaticamente alla vista orizzontale. Affinché l'interfaccia mantenga l'orientamento quando ruotate il dispositivo, selezionate **Impostaz.** → **Display** → **Rotazione automatica schermo**.

Organizzazione delle applicazioni

Potete riorganizzare le applicazioni nel menu Applicazioni modificandone l'ordine o raggruppandole in categorie in base alle vostre esigenze e preferenze.

1 Nel menu Applicazioni, premete [▤] → **Modifica**.

2 Tenete premuta un'applicazione.

3 Trascinate l'icona di applicazione nella posizione desiderata.

Potete spostare l'icona di un'applicazione su un'altra schermata del menu Applicazioni. Inoltre, potete spostare le applicazioni più usate accanto a **Home**.

4 Premete [▤] → **Salva**.

Per cambiare l'ordine delle schermate del menu Applicazioni, Nel menu Applicazioni, posizionate due dita sul touch screen e avvicinatele.

5 Tenete premuta la miniatura della schermata e trascinatela nella posizione desiderata.

Accesso alle applicazioni recenti

1 Tenete premuto il tasto Home per aprire l'elenco delle ultime applicazioni aperte.

2 Selezionate l'applicazione a cui accedere.

› Utilizzo di Gestione attività

Il vostro dispositivo è un prodotto multi-tasking, in grado di eseguire contemporaneamente più di un'applicazione. L'utilizzo simultaneo di più applicazioni può, tuttavia, provocare blocchi del sistema e problemi di memoria, nonché un maggiore consumo di energia. Per evitare questi problemi, chiudete i programmi non necessari utilizzando Gestione attività.

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Gestione attività** → **Applicazioni attive**.
Appare l'elenco di tutte le applicazioni attualmente in esecuzione.

2 Per chiudere un'applicazione, selezionate **Termina**.
Per chiudere tutte le applicazioni attive, selezionate **Termina**.

Personalizzazione del dispositivo

Utilizzate il dispositivo personalizzandolo in modo da soddisfare le vostre esigenze.

› Impostazione di data e ora correnti

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Data e ora**.

2 Impostate data e ora e modificate le altre opzioni.

› Attivazione o disattivazione del tono del tocco

Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Suono** → **Selezione sonora**.

› Regolazione del volume delle suonerie

Premete il tasto Volume in alto o in basso per regolare il volume della suoneria.

Attivazione della modalità silenziosa

Per disattivare o riattivare i suoni del dispositivo, eseguite una delle seguenti procedure:

- Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Telefono** → **Tastiera**, quindi tenete premuto **#**.
- Tenete premuto [ⓘ] e selezionate **Modo Silenzioso**.

Modifica della suoneria

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Suono** → **Suoneria chiamata vocale** o **Suoneria videochiamata**.
2. Selezionate una suoneria dall'elenco, quindi selezionate **OK**.

Attivazione dell'animazione per la commutazione delle finestre

Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Display** → **Animazione** → **Alcune animazioni** o **Tutte le animazioni**.

Selezione di uno sfondo per la schermata Home

1. Nella schermata Home, premete [▤] → **Sfondo** → un'opzione.
2. Selezionate un'immagine.
3. Selezionate **Salva** o **Imposta sfondo**.

Samsung non è responsabile per l'utilizzo delle immagini o sfondi forniti nel dispositivo.

Regolazione della luminosità del display

Potete regolare rapidamente la luminosità del display scorrendo a sinistra o a destra sulla linea dell'indicatore dello schermo.

Per regolare la luminosità nel menu Impostazioni,

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Display** → **Luminosità**.
2. Deselezionate la casella accanto a **Luminosità automatica**.

3 Trascinate il cursore per regolare il livello di luminosità.

4 Selezionate **OK**.

Il livello di luminosità del display influisce sul consumo della batteria.

Impostazione del blocco del touch screen

Potete bloccare il touch screen con un segno di sblocco o password per evitare che persone non autorizzate utilizzino il dispositivo senza il vostro consenso.

- Una volta impostato il blocco del touch screen, il dispositivo richiede il codice di sblocco ad ogni accensione o sblocco del touch screen.
- Se dimenticate il PIN o la password, portate il dispositivo a un centro di assistenza Samsung per sbloccarlo. Prima di portare il dispositivo a un centro di assistenza Samsung, ricordatevi di fare delle copie di backup di tutti i dati importanti archiviati nel dispositivo.
- Samsung non è responsabile per eventuali perdite di codici di sicurezza o di informazioni private o altri danni provocati da software illegali.

Impostazione di un segno di sblocco

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Posizione e sicurezza** → **Imposta blocco schermo** → **Segno**.

2 Consultate le istruzioni visualizzate e i segni di esempio e selezionate **Succ.** (se necessario).

3 Tracciate un segno trascinando il dito per collegare almeno 4 punti.

4 Selezionate **Continua**.

5 Tracciate di nuovo il segno per confermare.

6 Selezionate **Conferma**.

Impostazione del codice PIN di sblocco

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Posizione e sicurezza** → **Imposta blocco schermo** → **PIN**.

2 Immettete un nuovo PIN (numerico) e selezionate **Continua**.

3 Immettete nuovamente il PIN e selezionate **OK**.

Impostazione della password di sblocco

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Posizione e sicurezza** → **Imposta blocco schermo** → **Password**.
2. Immettete una nuova password (alfanumerica) e selezionate **Continua**.
3. Immettete nuovamente la password e selezionate **OK**.

Blocco della scheda SIM o USIM

Potete bloccare il dispositivo attivando il PIN fornito con la scheda SIM o USIM.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Posizione e sicurezza** → **Configura blocco SIM** → **Blocca scheda SIM**.
2. Immettete il PIN e selezionate **OK**.

Una volta attivato il blocco PIN, dovete immettere il PIN ad ogni accensione del dispositivo.

- Se immettete un codice PIN errato per più volte consecutive, la scheda SIM o USIM si blocca. Per sbloccare la scheda SIM o USIM dovete immettere il codice di sblocco PIN (PUK).
- Se bloccate la scheda SIM o USIM immettendo un PUK errato, portate la scheda al gestore per sbloccarla.

Attivazione della funzione Mobile Tracker

Quando viene inserita una nuova scheda SIM o USIM nel dispositivo, la funzione Mobile Tracker invia automaticamente un SMS contenente l'IMEI del telefono e il numero della scheda SIM inserita ai destinatari specificati per aiutarvi ad individuare e recuperare il dispositivo.

Per utilizzare questa funzione, è necessario sottoscrivere un account Samsung per il controllo in remoto del dispositivo tramite Web.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Posizione e sicurezza** → **Imposta Mobile Tracker**.

2 Immettete la password e selezionate **OK**.

3 Selezionate **OK** per continuare.

4 Inserite l'indirizzo e-mail e la password del vostro account Samsung e selezionate **Accedi**.
Per creare un account Samsung, selezionate **Registra account**.

5 Leggete i termini e le condizioni e selezionate **Accetta**.

6 Immettete un numero telefonico con il prefisso internazionale.

7 Inserite il nome del mittente.

8 Scrivete l'SMS da inviare ai destinatari.

9 Selezionate **Salva**.

Potete controllare il dispositivo perso tramite Web. Visitate http://www.samsungdive.com per maggiori informazioni su questa funzionalità.

La funzione "Mobile Tracker" è stata concepita per permettere al proprietario/utilizzatore del dispositivo, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel dispositivo rubato o smarrito una nuova scheda SIM, e ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi ha subito il furto del dispositivo o l'abbia smarrito. La funzione "Mobile Tracker" non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utilizzatore del dispositivo. Se viene attivata la funzione "Mobile Tracker", nel caso in cui venga inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore (l'"utente"), il dispositivo invierà automaticamente un SMS ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto di attivazione della funzione "Mobile Tracker", contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che tenta di utilizzare il cellulare con un'altra scheda SIM.

Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Mobile Tracker" è stata creata, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui diverso dal predetto scopo può essere fonte di responsabilità da parte dell'utente. È pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi che la funzione "Mobile Tracker" sia disattivata prima che il dispositivo sia legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venga disattivata, l'utente può essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla descrizione della funzione "Mobile Tracker" sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

Immissione del testo

Potete immettere testo selezionando i caratteri sulla tastiera virtuale o scrivendo a mano sul touch screen.

Non potete inserire testo in alcune lingue. Per immettere il testo, impostate una delle lingue supportate per la scrittura. ► p. 116

› Modifica del tipo di tastiera

Potete modificare il tipo di tastiera. Tenete premuto sul campo di inserimento testo e selezionate **Modalità inserimento** → un tipo di tastiera (tastiera Swype o Samsung).

› Immissione del testo con la tastiera Swype

1 Selezionate il primo carattere di una parola e trascinate il dito sul secondo carattere senza lasciare il dito dal touch screen.

2 Continuate finché non avete finito la parola.

3 Rilasciate il dito sull'ultimo carattere.

4 Quando la parola è corretta, selezionate ␣ per inserire uno spazio. Se non viene visualizzata la parola corretta, selezionate una parola alternativa dall'elenco visualizzato.

5 Ripetete le operazioni dei punti 1 - 4 per completare il testo.

- Potete anche toccare i tasti per immettere testo.
- Potete tenere premuto un tasto per inserire il carattere riportato nella parte superiore del tasto. Tenendo premuto il tasto fino a visualizzare la lista dei caratteri, potete inserire i caratteri speciali e i simboli.

Potete inoltre utilizzare i seguenti tasti:

Numero	Funzione
1	Consente di passare da maiuscole a minuscole e viceversa. Consente di impostare il blocco per l'inserimento della lettera maiuscola tenendolo premuto.
2	Consente di accedere alla tastiera Swype; consente di accedere alle informazioni della guida (tenete premuto il tasto).
3	Consente di passare dal modo Simboli al modo ABC/Numeri e viceversa.
4	Consente di eliminare i caratteri.

Numero	Funzione
5	Consente di iniziare una nuova riga.
6	Consente di inserire uno spazio.

Immissione del testo con la tastiera Samsung

1 Selezionate → **Tipi tastiera verticale** e quindi un metodo di inserimento testo.

Potete selezionare uno dei metodi di immissione con tastiera (QWERTY o 3x4) o dei metodi di scrittura.

2 Inserite il testo selezionando tasti alfanumerici o scrivendo sul touch screen.

Potete inoltre utilizzare i seguenti tasti:

Numero	Funzione
1	Consente di passare da maiuscole a minuscole e viceversa. Consente di impostare il blocco per l'inserimento della lettera maiuscola tenendolo premuto.
2	Consente di passare dal modo Numeri/Simboli al modo ABC e viceversa.

Numero	Funzione
3	Consente di inserire il testo a voce. Questa funzione è disponibile solo se è attiva la funzione di inserimento testo a voce sulla tastiera Samsung. Questa funzione potrebbe non essere disponibile a seconda della modalità di inserimento selezionata.
4	Consente di eliminare i caratteri.
5	Consente di andare a capo.
6	Consente di accedere alle impostazioni della tastiera; consente di cambiare il metodo di inserimento testo (tenete premuto il tasto).

Numero	Funzione
7	Consente di inserire uno spazio; consente di inserire un punto (toccate due volte); consente di cambiare la lingua di inserimento (tenete premuto e poi scorrete a sinistra o a destra). Questa funzione potrebbe essere differente a seconda della modalità di inserimento selezionata o al fornitore di servizi.

Come copiare e incollare il testo

Durante l'immissione del testo, potete utilizzare la funzione di copia e incolla per riutilizzare il testo in altre applicazioni.

1. Posizionate il cursore nel punto di inizio.
2. Tenete premuto sul campo di inserimento testo.
3. Selezionate **Seleziona testo** dall'elenco di opzioni.
4. Trascinate il dito sul testo da evidenziare.
5. Selezionate **Copia** per copiare, oppure **Taglia** per tagliare il testo negli Appunti.

6 In un'altra applicazione, tenete premuto il campo di inserimento testo.

7 Selezionate **Incolla** per inserire il testo dagli Appunti nel campo di inserimento testo.

Download di applicazioni da Android Market

Le funzionalità del dispositivo basato sulla piattaforma Android possono essere estese installando applicazioni aggiuntive.

Android Market consente di ottenere in modo semplice e rapido giochi e applicazioni mobili.

- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base alla regione e al fornitore di servizi.
- Il dispositivo salverà i file utente dalle applicazioni scaricate nella memoria del telefono. Per salvare i file nella scheda di memoria, collegate il dispositivo a un PC e copiateli dal dispositivo alla scheda di memoria.
- Verificate i costi di connessione col gestore telefonico.

› Installazione di un'applicazione

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Market**.

Se necessario, configurate il vostro account Google.

2 Selezionate **Accetto** quando appaiono i termini e le condizioni.

3 Selezionate una categoria di elementi → un elemento.

4 Selezionate **Installa** (per gli elementi gratuiti) o **Acquista**.

Se selezionate **Installa**, selezionate **OK** per scaricare immediatamente l'elemento.

Se selezionate **Acquista**, dovete immettere i dati della carta di credito. Seguite le istruzioni visualizzate sul touch screen.

› Disinstallazione di un'applicazione

1 Dalla schermata iniziale di Android Market, selezionate **Download**.

2 Tenete premuto l'elemento da eliminare e selezionate **Disinstalla**.

3 Selezionate un'opzione e selezionate **OK**.

Download dei file dal Web

I file o le applicazioni scaricati dal Web vengono memorizzati in una scheda di memoria nel dispositivo. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

I file scaricati dal Web possono includere virus che danneggiano il dispositivo. Per diminuire tale rischio, scaricate i file solo da fonti fidate.

Alcuni file multimediali contengono il sistema DRM (Digital Rights Management) per la protezione dei diritti d'autore, che potrebbe impedire di scaricare, copiare, modificare o trasferire alcuni file.

Per scaricare file dal Web,

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Internet**.

2 Cercate un file o un'applicazione e scaricate il file o l'applicazione.

Per installare applicazioni scaricate da siti Web diversi da Android Market, dovete selezionare **Impostaz.** → **Applicazioni** → **Sorgenti sconosciute**.

Sincronizzazione dei dati

Potete sincronizzare i dati con vari server Web ed eseguire il backup o il ripristino dei dati. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

Al termine della sincronizzazione, il dispositivo rimane connesso al Web. Se vengono apportate modifiche sul Web, le informazioni aggiornate vengono visualizzate sul dispositivo e immediatamente ha inizio la sincronizzazione e viceversa.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base alla regione e al fornitore di servizi.

› Impostazione di un account server

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Account e sincronizzazione**.

2 Selezionate **Aggiungi account** → un tipo di account.

3 Seguite le istruzioni visualizzate sul touch screen per completare la configurazione dell'account.

Per i servizi delle community online, come Facebook o MySpace, immettete nome utente e password e selezionate **Accesso**.

Attivazione della sincronizzazione automatica

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Account e sincronizzazione**.

2 Selezionate **Sincronizz. automatica**.

3 Selezionate un account.

4 Selezionate le applicazioni da sincronizzare.

Per escludere le applicazioni dalla sincronizzazione automatica, deselezionate le caselle di controllo vicino alle applicazioni desiderate.

Sincronizzazione manuale dei dati

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Account e sincronizzazione**.

2 Selezionate un account.

3 Premete [ ] → **Sincronizza ora**. Il dispositivo avvia la sincronizzazione dei dati definiti.

Comunicazione

Chiamate

Imparate come utilizzare le funzioni di chiamata, come effettuare o rispondere a una chiamata, utilizzare le opzioni disponibili durante una chiamata o personalizzare e utilizzare le funzioni relative alla chiamata.

› Esecuzione e risposta a una chiamata

Potete utilizzare i tasti o il touch screen quando effettuate, accettate, terminate o rifiutate chiamate.

Esecuzione di una chiamata

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Telefono** → **Tastiera** e inserite il prefisso e il numero di telefono.
2. Selezionate per effettuare una chiamata vocale.
   Per una videochiamata, selezionate .

Quando tenete il dispositivo vicino al viso, il dispositivo spegne automaticamente il touch screen per impedire immissioni accidentali.

3. Per terminare la chiamata, selezionate **Termina**.

- Utilizzate la rubrica per memorizzare i numeri composti con maggiore frequenza. ► p. 70
- Per accedere velocemente al registro chiamate e riselezionare i numeri composti più frequentemente, selezionate **Telefono** → **Registri**.
- Utilizzate la funzione di comando vocale per comporre un numero a voce. ► p. 104

Risposta a una chiamata

1. Quando ricevete una chiamata, trascinate verso destra per rispondere.

Quando il dispositivo suona, potete disattivare la suoneria premendo il tasto Volume.

2. Per terminare la chiamata, selezionate **Termina**.

Rifiuto di una chiamata

All'arrivo di una chiamata, trascinate verso sinistra.

Per inviare un messaggio quando rifiutate le chiamate in entrata, selezionate **Rifiuta con messaggio**.

Per modificare il messaggio, selezionate **Impostaz.** → **Chiamata** → **Tutte le chiamate** → **Rifiuta chiamata con messaggio**.

Esecuzione di una chiamata a un numero internazionale

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Telefono** → **Tastiera**, quindi tenete premuto **0** per inserire il carattere **+**.
2. Digitate il numero completo da comporre (prefisso internazionale, prefisso teleselettivo e numero di telefono), quindi selezionate per comporre il numero.

› Utilizzo dell'auricolare

Collegando l'auricolare in dotazione al dispositivo, potete effettuare e rispondere alle chiamate in vivavoce:

- Per rispondere a una chiamata, premete il pulsante dell'auricolare.
- Per rifiutare una chiamata, tenete premuto il pulsante dell'auricolare.
- Per mettere in attesa una chiamata o recuperare una chiamata messa in attesa durante una chiamata, tenete premuto il pulsante dell'auricolare.
- Per terminare una chiamata, premete il pulsante dell'auricolare.

L'auricolare opzionale è progettato esclusivamente per il dispositivo e potrebbe non essere compatibile con altri telefoni o lettori MP3.

Utilizzo delle opzioni durante una chiamata vocale

Durante una chiamata vocale, potete utilizzare le seguenti opzioni:

- Per regolare il volume della voce, premete il tasto Volume su o giù.
- Per mettere una chiamata in attesa, selezionate . Per recuperare una chiamata in attesa, selezionate .
- Per comporre una seconda chiamata, selezionate **Chiama** e componete un nuovo numero.
- Per rispondere a una seconda chiamata, quando si sente un tono di notifica di chiamata in attesa, trascinate verso destra. Il dispositivo chiede se terminare o mettere in attesa la prima chiamata. Per utilizzare questa funzione, dovete sottoscrivere il servizio per le chiamate in attesa.
- Per aprire la schermata di composizione, selezionate **Tastiera**.
- Premete **Vivavoce** per attivare la funzione vivavoce.

Se utilizzate la funzione vivavoce in ambienti rumorosi, risulterà problematico sentire la persona con cui si sta parlando. Per prestazioni audio ottimali, usate la normale modalità del telefono.

- Per disattivare il microfono in modo che l'altro interlocutore non possa sentirvi, selezionate **Silenzioso**.
- Per ascoltare e parlare all'altro interlocutore tramite un auricolare Bluetooth, selezionate **Auric.**
- Per aprire la rubrica, premete [ ] → **Rubrica**.
- Per aggiungere un promemoria, premete [ ] → **Promemoria**.
- Per passare da una chiamata all'altra, selezionate **Scambia**.
- Per effettuare una chiamata in conferenza, eseguite o rispondete a una seconda chiamata e selezionate **Unisci** quando si è connessi col secondo partecipante. Ripetete per aggiungere altri partecipanti. Per usare questa funzione, dovete abbonarvi al servizio di chiamata in conferenza.

Uso delle opzioni durante una videochiamata

Durante una videochiamata, potete utilizzare le seguenti opzioni:

- Selezionate **Vivavoce** per attivare la funzione vivavoce.
- Per disattivare il microfono in modo che l'altro interlocutore non possa sentirvi, selezionate **Silenzioso**.

- Per nascondere la vostra immagine all'altro interlocutore, premete [ ] → **Nascondi**.
- Per selezionare un'immagine alternativa da mostrare all'altro interlocutore, premete [ ] → **Immagine in uscita**.
- Per aprire la schermata di composizione, premete [ ] → **Tastiera di composizione**.
- Per ascoltare e parlare all'altro interlocutore tramite un auricolare Bluetooth, premete [ ] → **Passa all'auricolare**.
- Per passare dalla fotocamera posteriore a quella anteriore e viceversa, premete [ ] → **Cambia fotocamera**.
- Per personalizzare le impostazioni delle chiamate video, premete [ ] → **Impostazioni**.
- Per utilizzare l'immagine dell'interlocutore, tenetene premuta l'immagine. Potete cattuare un'immagine della schermata o registrare la videochiamata.
- Per utilizzare l'immagine personale, tenete premuta l'immagine personale. Potete regolare la luminosità, aumentare o ridurre lo zoom sull'immagine tramite l'obiettivo posteriore della fotocamera, o applicare l'effetto sfocatura all'immagine tramite l'obiettivo anteriore della fotocamera.

Visualizzazione e composizione delle chiamate perse

Il dispositivo visualizza le chiamate perse sul display. Per comporre il numero di una chiamata persa, aprite il pannello dei comandi rapidi e selezionate la chiamata persa.

Utilizzo di funzionalità aggiuntive

Potete utilizzare diverse altre funzioni relative alla chiamata, come il rifiuto automatico, il modo FDN (Fixed Dialling Number) o trasferimento o blocco chiamate.

Impostazione del rifiuto automatico

Utilizzate il rifiuto automatico per rifiutare automaticamente le chiamate provenienti da determinati numeri. Per attivare il rifiuto automatico e impostare l'elenco rifiutati, eseguite le operazioni descritte di seguito.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Chiamata** → **Tutte le chiamate** → **Rifiuto automatico**.
2. Selezionate **Attiva rifiuto automatico** per attivare il rifiuto automatico.

3 Selezionate **Elenco rifiuto automatico**.

4 Premete [ ] → **Crea**.

5 Inserite un numero da rifiutare e selezionate **Salva**.

6 Ripetete le operazioni dei punti 4 e 5 per aggiungere ulteriori numeri.

Utilizzo del modo Numeri a selezione fissa (FDN)

Nel modo FDN, il dispositivo limita le chiamate in uscita, ad eccezione dei numeri memorizzati nell'elenco FDN. Per attivare il modo FDN,

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Chiamata** → **Numeri a selezione fissa** → **Attiva FDN**.

2 Immettete il codice PIN2 fornito assieme alla scheda SIM o USIM e selezionate **OK**.

3 Selezionate **Elenco FDN** e aggiungete i contatti da utilizzare nel modo FDN.

Impostazione del trasferimento chiamate

Il trasferimento chiamate è un servizio di rete che consente di trasferire le chiamate in entrata a un altro numero specificato dall'utente. Potete impostare questa funzione separatamente per diverse condizioni quando non potete rispondere alle chiamate, ad esempio quando siete già al telefono o fuori dalla zona di copertura del vostro gestore.

Per impostare il trasferimento di chiamate vocali,

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Chiamata** → **Chiamata vocale** → **Trasferimento chiamate**.

2 Selezionate un tipo di trasferimento.

3 Specificate un numero a cui vengono trasferite le chiamate e selezionate **Aggiorna**.

L'impostazione sarà inviata alla rete.

Per impostare il trasferimento chiamate per le videochiamate,

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Chiamata** → **Videochiamata** → **Inoltro videochiamata**.

2 Selezionate un tipo di trasferimento.

3 Specificate un numero a cui vengono trasferite le chiamate e selezionate **Attiva**.

L'impostazione sarà inviata alla rete.

Impostazione del blocco chiamate

Il blocco chiamate è una funzione di rete che consente di limitare alcuni tipi di chiamate o impedire ad altri di effettuare chiamate col vostro dispositivo.

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Chiamata** → **Chiamata vocale** → **Blocco chiamate**.

2 Selezionate un tipo di chiamata da limitare.

3 Immettete la password per il blocco chiamate e selezionate **OK**.

L'impostazione sarà inviata alla rete.

Impostazione dell'avviso di chiamata

L'avviso di chiamata è una funzione di rete che consente di avvisarvi se è in arrivo una chiamata mentre siete già impegnati con altra chiamata.

Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Chiamata** → **Chiamata vocale** → **Avviso di chiamata**. L'impostazione sarà inviata alla rete.

Questa funzione è disponibile solo per le chiamate vocali.

Visualizzazione dei registri chiamate

Potete filtrare i registri di chiamate e messaggi in base al tipo.

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Telefono** → **Registri**.

2 Premete [ ] → **Cambia vista** → un'opzione per organizzare il registro chiamate.

Dal registro chiamate, potete effettuare una chiamata o inviare un messaggio direttamente a un contatto muovendo velocemente il contatto verso destra o sinistra.

3 Selezionate un registro per visualizzarne i dettagli.

Dalla vista dettagli, potete comporre il numero, inviare un messaggio o aggiungere il numero alla rubrica o all'elenco rifiutati.

Messaggi

Imparate come creare e inviare messaggi SMS, MMS o e-mail e come visualizzare o gestire i messaggi inviati o ricevuti.

L'invio e la ricezione di messaggi in roaming possono determinare costi aggiuntivi. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.

Invio di un SMS

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Messaggi** → **Nuovo messaggio**.
2. Selezionate **Rubrica**.

   Potete inserire un numero manualmente o selezionarne uno dai registri o dai gruppi di contatto selezionando un altro tasto.
3. Selezionate le caselle di controllo accanto ai contatti, quindi **Aggiungi**.
4. Selezionate **Inserire messaggio qui** e immettete il testo del messaggio.

   Per inserire emoticon, premete [ ] → **Inserisci emoticon**.
5. Per inviare il messaggio, selezionate **Invia**.

Invio di un MMS

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Messaggi** → **Nuovo messaggio**.
2. Selezionate **Rubrica**.

   Potete inserire un numero manualmente o selezionarne uno dai registri o dai gruppi di contatto selezionando un altro tasto.
3. Selezionate le caselle di controllo accanto ai contatti, quindi **Aggiungi**.

   Quando inserite un indirizzo e-mail, il dispositivo convertirà il messaggio in MMS.
4. Selezionate **Inserire messaggio qui** e immettete il testo del messaggio.

   Per inserire emoticon, premete [ ] → **Inserisci emoticon**.
5. Premete [ ] → **Allega** → un'opzione e aggiungete un elemento.

   Potete selezionare un file dall'elenco o catturare foto, video o audio.

6 Premete [▤] → **Aggiungi oggetto** e aggiungete un oggetto per il messaggio.

7 Per inviare il messaggio, selezionate **Invia**.

› Visualizzazione di SMS o MMS

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Messaggi**.

I messaggi sono raggruppati come in una conversazione di chat.

2 Selezionate un contatto.

3 Selezionate un SMS o MMS dal thread di messaggi.

› Ascolto di messaggi della segreteria

Se avete impostato il trasferimento delle chiamate perse alla segreteria, i chiamanti possono lasciare messaggi quando non rispondete alle chiamate in arrivo. Per accedere alla segreteria e ascoltare i messaggi,

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Telefono** → **Tastiera**, quindi tenete premuto **1**.

2 Seguite le istruzioni fornite dalla segreteria.

Prima di accedere alla segreteria, dovete memorizzarne il numero, che può essere fornito dal gestore telefonico.

Google Mail

Potete recuperare nuovi messaggi e-mail da Google Mail™ nella casella Ricevuti. Quando accedete a questa applicazione, viene visualizzata la schermata Ricevuti. Il numero totale di messaggi non letti viene visualizzato nella barra del titolo e i messaggi da leggere appaiono in grassetto. Se avete etichettato un messaggio, la relativa etichetta viene visualizzata in un rettangolo colorato sul messaggio.

- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base alla regione e al fornitore di servizi.
- Google Mail potrebbe essere differente a seconda del gestore telefonico.
- Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

Invio di un'e-mail

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Google Mail**.
2. Premete [▭] → **Scrivi**.
3. Inserite un nome o indirizzo nel campo destinatario.
4. Immettete un oggetto e il messaggio.
5. Per allegare un file di immagine, premete [▭] → **Allega** → un file.
6. Per inviare il messaggio, selezionate **Invia**.

Visualizzazione di messaggi e-mail

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Google Mail**.
2. Selezionate un messaggio e-mail.

Dalla vista messaggi, utilizzate le opzioni elencate di seguito:

- Per rispondere al messaggio, selezionate **Rispondi**.
- Per rispondere al messaggio includendo tutti i destinatari, selezionate **Rispondi a tutti**.
- Per inoltrare il messaggio ad altri, selezionate **Inoltra**.
- Per visualizzare un allegato, selezionate **Anteprima**. Per salvarlo sul dispositivo, selezionate **Scarica**.
- Per archiviare il messaggio, selezionate **Archivia**.
- Per eliminare il messaggio, selezionate **Elimina**.
- Per spostarsi al messaggio precedente o successivo, selezionate < o >.

Organizzazione delle e-mail tramite etichette

Potete organizzare le e-mail etichettando i messaggi o aggiungendo stelle per contrassegnare i messaggi importanti. Potete ordinare i messaggi tramite il filtro etichetta.

Aggiunta di un'etichetta a un messaggio

1. Dalla schermata Ricevuti, tenete premuto un messaggio.
2. Selezionate **Cambia etichette**.
3. Selezionate un'etichetta da aggiungere, quindi **OK**.

Aggiunta di una stella a un messaggio

1. Dalla schermata Ricevuti, tenete premuto un messaggio.
2. Selezionate **Aggiungi a Speciali**. Viene attivata l'icona della stella accanto al messaggio.

Filtro messaggi

1. Dalla schermata Ricevuti, premete [▤] → **Vai a etichette**.
2. Selezionate l'etichetta del messaggio da visualizzare.

E-mail

Imparate come inviare o visualizzare messaggi e-mail mediante l'account e-mail personale o aziendale.

› Impostazione di un account e-mail

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **E-mail**.
2. Immette il vostro indirizzo e-mail e password.
3. Selezionate **Succ.** (per account e-mail generali, come Google Mail e Yahoo) o **Config. manuale** (per altri account e-mail aziendali).
4. Seguite le istruzioni visualizzate sul touch screen.

Dopo aver configurato l'account e-mail, i messaggi vengono scaricati sul dispositivo. Se avete creato più di due account, potete passare da uno all'altro; premete [▤] → **Account** e selezionate quello da cui recuperare i messaggi.

› Invio di un'e-mail

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **E-mail** → un account e-mail.
2. Premete [▤] → **Componi**.
3. Selezionate **Rubrica**.

   Potete inserire un indirizzo e-mail manualmente o selezionarne uno dai destinatari recenti o gruppi selezionando un'altra opzione.
4. Selezionate il campo Cc/Bcc per aggiungere altri destinatari.
5. Selezionate il campo dell'oggetto per inserire un oggetto.
6. Selezionate il campo di inserimento testo per inserire il testo dell'e-mail.

7 Selezionate **Allega** e allegate un file.

Non è possibile allegare file protetti da Digital Rights Management (DRM).

8 Per inviare il messaggio, selezionate **Invia**.

Se siete offline o vi trovate fuori dell'area coperta dal vostro gestore, il messaggio verrà trattenuto in uscita finché non tornerete online o all'interno dell'area coperta.

› Visualizzazione di un messaggio e-mail

Quando aprite un account e-mail, potete visualizzare offline le e-mail recuperate in precedenza, oppure collegarvi al server e-mail per visualizzare nuovi messaggi. Dopo aver recuperato i messaggi e-mail, potete visualizzarli offline.

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **E-mail** → un account e-mail.

2 Premete [▭] → **Aggiorna** per aggiornare la cartella messaggi.

3 Selezionate un messaggio e-mail.

Dalla vista messaggi, utilizzate le opzioni elencate di seguito:

- Per rispondere al messaggio, premete [▭] → **Rispondi**.
- Per inoltrare il messaggio ad altri, premete [▭] → **Inoltra**.
- Per eliminare il messaggio, selezionate [▭] → **Elimina**.
- Per visualizzare un allegato, selezionate l'area degli allegati. Per salvarlo sul dispositivo, selezionate .

Google Talk

Imparate come chattare con i vostri contatti tramite Google Talk™. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base alla regione e al fornitore di servizi.

› Aggiunta di amici all'elenco amici

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Google Talk**.

L'elenco degli amici mostra tutti i contatti Google Talk contemporaneamente.

2 Premete [▭] → **Aggiungi amico**.

3 Inserite l'indirizzo e-mail dell'amico e selezionate **Invia invito**.

Quando l'invito viene accettato, l'amico viene aggiunto all'elenco.

› Avvio di una chat

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Google Talk**.

2 Selezionate un amico dall'elenco amici. Si apre la schermata della chat.

3 Inserite il messaggio e selezionate **Invia**.

Per inserire emoticon, premete [▭] → **Altro** → **Inserisci emoticon**.

4 Per spostarvi tra le chat attive, premete [▭] → **Cambia chat**.

5 Per terminare la chat, premete [▭] → **Termina chat**.

Social Hub

Imparate come accedere a Social Hub™, l'applicazione di comunicazione integrata per e-mail, messaggi, messaggi istantanei, contatti o informazioni del calendario. Per ulteriori informazioni visitate http://socialhub.samsungmobile.com. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Social Hub**.

2 Controllate e usate i contenuti forniti da Social Hub.

Intrattenimento

Camera

Imparate come scattare e visualizzare foto e video. Potete scattare foto con risoluzione fino a 2560 x 1920 pixel (5 megapixel) e video con risoluzioni fino a 720 x 480 pixel.

› Scatto di una foto

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Camera**.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.

- L'interfaccia della fotocamera appare solo nell'orientamento orizzontale.
- La fotocamera si spegne automaticamente se non viene usata per un periodo di tempo specificato.
- La capacità di memoria varia in base alla scena o alle condizioni di scatto.

3. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.

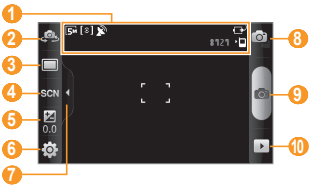

Numero	Funzione
1	Consente di controllare lo stato e le impostazioni della fotocamera. • : risoluzione • : tipo di misurazione dell'esposizione • : GPS attivato • 8121: numero di foto rimanenti da scattare (in base alla memoria disponibile) • : posizione della memoria predefinita

Numero	Funzione
2	Consente di passare dall'obiettivo anteriore a quello posteriore della fotocamera e viceversa.
3	Consente di cambiare la modalità di scatto.
4	Consente di modificate la modalità di scena.
5	Consente di impostare il valore dell'esposizione; selezionate **+** per aumentare o **–** per diminuire.
6	Consente di modificare le impostazioni della fotocamera.
7	Consente di visualizzare o nascondere le icone.
8	Consente di passare alla videocamera.
9	Consente di scattare una foto.
10	Consente di visualizzare le foto scattate.

4 Premete il tasto Volume per aumentare o diminuire lo zoom.
Potete anche toccare il touch screen con due dita e separarle (riavvicinatele per diminuire lo zoom).

5 Toccate il display per focalizzare un punto del touch screen.
Il riquadro di messa a fuoco si sposta sul punto in cui toccate e diventa verde quando il soggetto è nella messa a fuoco.

6 Selezionate per scattare una foto.
La foto viene salvata automaticamente.

Dopo aver scattato le foto, selezionate per visualizzare le foto scattate.

- Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare altre foto.
- Per aumentare o diminuire lo zoom, selezionate o .
  Potete anche ingrandire o ridurre l'immagine toccando due volte il touch screen.
- Per inviare una foto ad altri, selezionate **Condividi**.
- Per impostare una foto come sfondo o come immagine dell'ID chiamante per un contatto, selezionate **Imposta come**.
- Per cancellare una foto, selezionate **Elimina** → **OK**.

Scatto di foto per varie scene

La fotocamera fornisce impostazioni predefinite per varie scene. Potete semplicemente selezionare la modalità giusta per la condizione di scatto e per i soggetti.

Ad esempio, quando scattate foto di notte, selezionate la modalità notturna che utilizza un'esposizione avanzata. Per impostare una scena,

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Camera**.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate SCN → una scena → .
4. Eseguite le regolazioni necessarie.
5. Selezionate per scattare una foto.

Scatto di una serie di foto

Potete facilmente scattare una serie di foto di soggetti in movimento.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Camera**.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate → **Continuo**.
4. Eseguite le regolazioni necessarie.
5. Tenete premuto . La fotocamera continuerà a scattare foto finché non lasciate l'otturatore della fotocamera.

Scatto di una foto panoramica

Potete scattare foto panoramiche tramite la modalità di scatto Panorama. Questa modalità è ideale per fotografare paesaggi.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Camera**.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate → **Panorama**.
4. Eseguite le regolazioni necessarie.
5. Selezionate per scattare la prima foto.
6. Muovete lentamente il dispositivo in qualsiasi direzione e allineate il riquadro verde con il mirino.

   Quando avete allineato il riquadro verde con il mirino, la fotocamera scatterà automaticamente la foto successiva.
7. Ripetete il punto 6 per completare la foto panoramica.

Scatto di foto nel modo Scatta con sorriso

La fotocamera è in grado di riconoscere i volti delle persone e aiutare a scattare foto dei loro volti sorridenti.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Camera**.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate → **Scatta con sorriso**.
4. Eseguite le regolazioni necessarie.
5. Selezionate .
6. Puntate l'obiettivo della fotocamera verso il soggetto.

   Il dispositivo riconosce le persone nell'immagine e rileva i loro sorrisi. Quando il soggetto sorride, il dispositivo scatta automaticamente una foto.

Scatto di una foto estetica

Potete nascondere le imperfezioni facciali utilizzando la modalità Estetica.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Camera**.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate → **Estetica**.
4. Eseguite le regolazioni necessarie.
5. Selezionate per scattare una foto.

Scatto di una foto vintage

Potete scattare foto con un aspetto anticato applicando i filtri colori.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Camera**.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate → **Vintage**.
4. Selezionate per selezionare un filtro.
5. Eseguite le regolazioni necessarie.
6. Selezionate per scattare una foto.

Scatto di una foto combinata

Potete scattare due foto e combinarle in una unica. Questa funzione può essere utile quando desiderate scattare una foto con un amico ma nessuno è disponibile a scattarla per voi.

In questa modalità l'immagine di anteprima compare ingrandita, ma i file sono salvati e mantenuti alla qualità foto normale.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Camera**.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate → **Aggiungimi**.

4 Eseguite le regolazioni necessarie.

5 Toccate il lato destro o sinistro per scegliere dove collocare la prima foto.

6 Selezionate per scattare la prima foto.
La metà della prima foto appare come guida trasparente per la foto successiva.

7 Eseguite le regolazioni necessarie con l'aiuto di questa guida.

8 Selezionate per scattare la seconda foto.
Il dispositivo combina automaticamente la metà della prima foto e metà della seconda in un'unica foto.

Cattura di una foto in movimento

Potete scattare foto di un soggetto in movimento e poi combinarle in una foto singola che mostra l'azione.

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Camera**.

2 Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.

3 Selezionate → **Scatto azione**.

4 Eseguite le regolazioni necessarie.

5 Selezionate per scattare la prima foto.

6 Spostate il dispositivo seguendo il soggetto in movimento.
La fotocamera scatta automaticamente le foto successive.

7 Continuate a seguire il soggetto finché il dispositivo non ha scattato le foto necessarie per la foto in movimento.

Scattare una foto in modalità Fumetto

Potete scattare foto con effetti fumetto.

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Camera**.

2 Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.

3 Selezionate → **Fumetto**.

4 Eseguite le regolazioni necessarie.

5 Selezionate per scattare una foto.

Scatto di foto nel modo Autoscatto

Potete scattare foto di voi stessi comodamente utilizzando l'obiettivo anteriore della fotocamera.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Camera**.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate .
4. Eseguite le regolazioni necessarie.
5. Selezionate per scattare una foto.

Personalizzazione delle impostazioni della fotocamera

Prima di scattare una foto, selezionate → per accedere alle seguenti opzioni:

Opzioni	Funzione
Visibilità esterna	Consente di attivare la visibilità esterna per selezionare una condizione di luce appropriata.

Opzioni	Funzione
Messa a fuoco	Consente di eseguire scatti da vicino o impostare la fotocamera per mettere a fuoco automaticamente il soggetto o i volti.
Autoscatto	Consente di selezionare l'intervallo di tempo che trascorre prima di scattare una foto in automatico.
Risoluzione	Consente di modificare la risoluzione.
Bilanc. bianco	Consente di cambiare il bilanciamento del colore in base alle condizioni luminose.
Effetti	Consente di applicare un effetto speciale, come seppia o toni in bianco e nero.
ISO	Consente di regolare la sensibilità del sensore della presa immagine della fotocamera.
Misurazione	Consente di selezionare un tipo di esposimetro.
Antivibrazione	Consente di ridurre l'effetto di sfocatura causato dalla vibrazione o dal movimento del dispositivo durante uno scatto.

Opzioni	Funzione
Contrasto auto	Consente di regolare automaticamente il contrasto tra il soggetto e lo sfondo.
Rileva occhi chiusi	Consente di impostare la fotocamera per segnalare quando le persone chiudono gli occhi.
Qualità immagini	Consente di impostare il livello di qualità delle foto.
Regola	Consente di regolare il contrasto, la saturazione e la nitidezza.

Prima di scattare una foto, selezionate → per accedere alle seguenti opzioni:

Impostazione	Funzione
Linee guida	Consente di visualizzare le linee guida nella schermata di anteprima.
Verifica	Consente di impostare la fotocamera per visualizzare l'immagine dopo lo scatto.
Suono otturatore	Consente di impostare il suono dell'otturatore per produrre un suono allo scatto di una foto.
Memorizzazione	Consente di selezionare una posizione di memoria in cui memorizzare le foto.
Ripristina	Consente di ripristinare i menu e le opzioni di scatto.

Registrazione di un video

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Camera**.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate per passare alla videocamera.

4 Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.

Numero	Funzione
1	Consente di controllare lo stato della videocamera. • 09:02:52: lunghezza del video che può essere registrata (in base alla memoria disponibile) • : posizione della memoria predefinita

Numero	Funzione
2	Consente di cambiare la modalità di registrazione (per allegare il file al messaggio MMS o per salvarlo normalmente).
3	Consente di impostare il valore dell'esposizione; selezionate + per aumentare o – per diminuire.
4	Consente di modificare la risoluzione.
5	Consente di modificare le impostazioni della videocamera.
6	Consente di visualizzare o nascondere le icone.
7	Consente di passare alla fotocamera.
8	Consente di avviare la registrazione di un video.
9	Consente di visualizzare i video registrati.

5 Premete il tasto Volume per aumentare o diminuire lo zoom.

6 Selezionate per avviare la registrazione.

7 Selezionate per interrompere la registrazione.
Il video viene salvato automaticamente.

La fotocamera potrebbe non essere più in grado di registrare correttamente un video in una scheda di memoria con una velocità di trasferimento lenta.

Dopo aver acquisito i video, selezionate per visualizzarli.

- Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare altri video.
- Per inviare un video ad altri, selezionate **Condividi**.
- Per riprodurre il video, selezionate **Riproduci**.
- Per cancellare un video, selezionate **Elimina**.

Personalizzazione delle impostazioni della videocamera

Prima di registrare un video, selezionate → per accedere alle seguenti opzioni:

Opzioni	Funzione
Visibilità esterna	Consente di attivare la visibilità esterna per selezionare una condizione di luce appropriata.
Autoscatto	Consente di selezionare l'intervallo di tempo che trascorre prima che la fotocamera inizi a registrare un video in automatico.
Bilanc. bianco	Consente di cambiare il bilanciamento del colore in base alle condizioni luminose.
Effetti	Consente di applicare un effetto speciale, come seppia o toni in bianco e nero.
Qualità video	Consente di impostare il livello di qualità dei video.
Regola	Consente di regolare il contrasto, la saturazione e la nitidezza.

Prima di registrare un video, selezionate → per accedere alle seguenti impostazioni:

Impostazione	Funzione
Linee guida	Consente di visualizzare le linee guida sulla schermata di anteprima.
Registraz. audio	Consente di attivare o disattivare l'audio.
Verifica	Consente di impostare la fotocamera per visualizzare il video dopo la registrazione.
Memorizzazione	Consente di selezionare una posizione di memoria in cui memorizzare i video.
Ripristina	Consente di ripristinare i menu e le opzioni di registrazione.

Lettore video

Imparate come utilizzare il lettore video per riprodurre vari tipi di video. Il lettore video supporta i seguenti formati di file: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD).

- Alcuni formati di file non sono supportati a seconda della versione software del dispositivo.
- Se la dimensione del file supera la memoria disponibile, potrebbero verificarsi errori all'apertura dei file.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Lettore video**.
2. Selezionate un video da riprodurre.
3. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.

4 Controllate la riproduzione mediante una delle seguenti icone:

Icona	Funzione
	Consente di cambiare la modalità di visualizzazione del video.
	Consente di cercare indietro in un file (tenente premuto).
	Consente di sospendere la riproduzione; selezionate per riprendere la riproduzione.
	Consente di cercare avanti in un file (tenente premuto).
	Consente di attivare il sistema audio surround a 5.1 canali quando l'auricolare è collegato.
	Consente di regolare il volume.
	Consente di interrompere la riproduzione e ritornare alla playlist.

Galleria

Imparate come visualizzare le foto e come riprodurre i video salvati nella memoria del dispositivo e nella scheda di memoria.

Se quando accedete a **Galleria**, il dipositivo segnala che la memoria è piena, eliminate qualche file da **Archivio** o qualche applicazione e riprovate.

› Formati di file supportati

Tipo	Formato
Immagine	Estensione: bmp, gif, jpg, png
Video	• Estensione: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv • Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD

- Evitate di bloccare il touch screen ed il dispositivo durante la riproduzione di video DivX on demand. Ogni volta che si blocca il touch screen durante la riproduzione di un video DivX on demand, verrà meno una delle possibilità di utilizzo disponibili.
- Alcuni formati di file non sono supportati a seconda della versione software del dispositivo.
- Se la dimensione del file supera la memoria disponibile, potrebbero verificarsi errori all'apertura dei file.

Visualizzazione di una foto

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Galleria**.
2. Selezionate una cartella.
3. Per cambiare la modalità di visualizzazione, selezionate oppure nella parte superiore destra del touch screen.
4. Selezionate una foto (con nessuna icona) da visualizzare.

Durante la visualizzazione di una foto, utilizzate le seguenti opzioni:

- Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare altre foto.
- Per aumentare o diminuire lo zoom, selezionate o . Potete anche toccare il touch screen con due dita e separarle (riavvicinatele per diminuire lo zoom).
- Per iniziare la presentazione di immagini nella cartella selezionata, selezionate **Presentazione**. Toccate il touch screen per interrompere la presentazione.

Riproduzione di un video

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Galleria**.
2. Selezionate un video (con l'icona) da riprodurre.
3. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
4. Controllate la riproduzione utilizzando i tasti virtuali. ► p. 60

› Condivisione di immagini o video

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Galleria**.
2. Selezionate una cartella.
3. Selezionate un'immagine o un video.
4. Selezionate **Menu** → **Condividi** → un'opzione di condivisione.

Lettore musicale

Imparate come ascoltare ovunque la vostra musica preferita con il lettore musicale. Il lettore musicale supporta i seguenti formati di file: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.

- Potete anche riprodurre i file musicali da **Archivio**, MMS, o dal browser nei seguenti formati: mid, midi, xmf, rtttl, smf, imy, rtx, ota, amr, awb, wav.
- Alcuni formati di file non sono supportati a seconda della versione software del dispositivo.
- Se la dimensione del file supera la memoria disponibile, potrebbero verificarsi errori all'apertura dei file.

› Aggiunta di file musicali al dispositivo

Iniziate trasferendo i file al dispositivo o alla scheda di memoria:

- Download dal Web. ► p. 76
- Download da un PC tramite il programma Samsung Kies. ► p. 95
- Ricezione con Bluetooth. ► p. 89
- Copia nella scheda di memoria. ► p. 96
- Sincronizzazione con Windows Media Player 11. ► p. 96

› Riproduzione della musica

Dopo aver trasferito i file musicali nel dispositivo o nella scheda di memoria,

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Lettore musicale**.
2. Scorrete a sinistra o a destra su una categoria musicale.
3. Selezionate un file musicale.

4 Controllate la riproduzione mediante una delle seguenti icone:

Icona	Funzione
	Consente di regolare il volume.
5.1Ch	Consente di attivare il sistema audio surround a 5.1 canali quando l'auricolare è collegato.
[1]	Consente di attivare la riproduzione nel modo casuale.
[1]	Consente di cambiare il modo di ripetizione (disattivato, ripetizione di un file, ripetizione di tutti i file).
	Consente di tornare indietro; consente di cercare indietro in un file (tenete premuto).
	Consente di sospendere la riproduzione; selezionate per riprendere la riproduzione.
	Consente di andare avanti; consente di cercare in avanti in un file (tenete premuto).

1. Queste icone vengono visualizzate quando toccate il touch screen del lettore.

- SRS CS Headphone™ consente un'esperienza audio surround 5.1 su auricolari o cuffie standard durante l'ascolto di contenuti multicanale, come film DVD.
- WOW HD™ migliora in modo significativo la qualità di riproduzione audio, offrendo un'esperienza di intrattenimento 3D dinamica con bassi profondi e ricchi ed elevata chiarezza di frequenza per dettagli netti.

Accesso all'elenco degli album

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Lettore musicale**.

2 Premete [ ] → **Passa a vista Disco**.

3 Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.

4 Scorrete a sinistra o a destra fino ad un album.

5 Selezionate un album per iniziare la riproduzione.

6 Selezionate o per sospendere o riprendere la riproduzione corrente.

7 Selezionate per passare alla vista alfabetica.

8 Trascinate il piccolo cerchio intorno al cerchio più grande fino alla lettera desiderata.

Per passare a un'altra categoria, selezionate **Tutto** → una categoria.

9 Per ritornare alla vista album, selezionate .

Creazione di una playlist

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Lettore musicale**.

2 Selezionate **Playlist**.

3 Premete [▤] → **Crea**.

4 Inserite il titolo per la nuova playlist, quindi selezionate **Salva**.

5 Selezionate **Aggiungi musica**.

6 Selezionate i file da includere, quindi selezionate **Aggiungi**.

Durante la riproduzione, potete aggiungere file a una playlist premendo [▤] → **Aggiungi a playlist**.

Aggiunta di canzoni a un elenco rapido

Potete aggiungere canzoni all'elenco rapido e salvarle come playlist. Durante la riproduzione, premete [▤] → **Agg. el. rapido** per aggiungere la canzone corrente all'elenco rapido.

Per andare all'elenco rapido, dalla schermata principale del lettore musicale, selezionate **Playlist** → **Elenco rapido**. Per salvare l'elenco rapido come playlist, premete [▤] → **Salva playlist**.

Personalizzazione delle impostazioni del lettore musicale

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Lettore musicale**.

2 Premete [▤] → **Altro** → **Impostazioni**, o premete [▤] → **Impostazioni**.

3 Regolate le seguenti impostazioni per personalizzare il lettore musicale:

Opzioni	Funzione
Equalizzatore	Consente di selezionare un tipo di equalizzatore predefinito.
Effetto	Consente di selezionare un effetto audio.
Menu musicale	Consente di selezionare le categorie musicali da visualizzare nella schermata della libreria musicale.
Visualizzazione	Consente di impostare una visualizzazione animata durante la riproduzione.

Radio FM

Imparate come ascoltare musica e notizie con la Radio FM. Per ascoltare la Radio FM, dovete collegare l'auricolare in dotazione, che funge da antenna radio.

› Ascolto della Radio FM

1 Collegate al dispositivo l'auricolare in dotazione.

2 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Radio FM**.

3 Selezionate ▶ per accendere la Radio FM (se necessario).

La Radio FM cerca e memorizza automaticamente le stazioni disponibili.

La prima volta che accendete la Radio FM, verrà chiesto di avviare la sintonizzazione automatica.

4 Controllate la Radio FM mediante i seguenti tasti:

Numero	Funzione
1	Consente di regolare il volume.
2	Consente di spegnere la Radio FM; selezionate ▶ per accendere la Radio FM.
3	Consente di cercare una stazione radio disponibile.
4	Consente di cambiare la frequenza di 0,1 MHz.

Numero	Funzione
5	Consente di aggiungere la stazione radio corrente all'elenco dei preferiti.
6	Consente di cambiare l'uscita audio (auricolare o altoparlante del dispositivo).
7	Consente di cambiare la frequenza scorrendo a sinistra o a destra sulla barra graduata.
8	Consente di impostare la Radio FM in modo da sintonizzare automaticamente le frequenze per stazioni quando il segnale corrente è debole.

Memorizzazione automatica delle stazioni radio

1 Collegate al dispositivo l'auricolare in dotazione.

2 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Radio FM**.

3 Selezionate **Scansione** → un'opzione di scansione.
La Radio FM cerca e memorizza automaticamente le stazioni disponibili.

4 Selezionate la stazione radio desiderata dall'elenco di tutte le stazioni e premete [↩] per ritornare alla schermata della Radio FM.

Aggiunta di una stazione radio all'elenco dei preferiti

1 Collegate al dispositivo l'auricolare in dotazione.

2 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Radio FM**.

3 Selezionate ▶ per accendere la Radio FM.

4 Scorrete alla stazione radio desiderata.

5 Selezionate + per aggiungere all'elenco dei preferiti.

Personalizzazione delle impostazioni della Radio FM

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Radio FM**.

2 Premete [▤] → **Impostazioni**.

3 Regolate le seguenti impostazioni per personalizzare la Radio FM:

Opzioni	Funzione
Regione	Consente di impostare la propria regione.
Riproduz. in sottofondo	Consente di ascoltare o meno la radio in sottofondo mentre utilizzate altre applicazioni. Se questa funzionalità è attiva, potete controllare la Radio FM dal pannello dei comandi rapidi.

Opzioni	Funzione
Mostra ID stazione	Consente di mostrare le informazioni della stazione sulla schermata della Radio FM; le informazioni delle stazioni sono disponibili solo dalle stazioni radio che forniscono queste informazioni.
Frequenza alternativa	Consente di impostare la Radio FM in modo da risintonizzare automaticamente la stazione radio quando il segnale è debole.
FM autom. disattivata	Consente di impostare se spegnere automaticamente la Radio FM entro un intervallo di tempo specificato.

Informazioni personali

Rubrica

Imparate come creare e gestire un elenco di contatti personali o aziendali contenuto nella memoria del dispositivo o in una scheda SIM o USIM. Potete salvare nomi, numeri di cellulari, di rete fissa, indirizzi e-mail, compleanni e altro per i vostri contatti.

› Creazione di un contatto

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.
2. Selezionate .
3. Selezionate una posizione di memoria.
4. Inserite le informazioni di contatto.
5. Selezionate **Salva** per aggiungere il contatto alla memoria.

Potete inoltre creare un contatto dalla schermata di composizione.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Telefono** → **Tastiera**.
2. Inserite un numero di telefono.
3. Selezionate **Aggiungi a Rubrica** → .
4. Selezionate una posizione di memoria.
5. Inserite le informazioni di contatto.
6. Selezionate **Salva** per aggiungere il contatto alla memoria.

› Ricerca di un contatto

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.
2. Scorrete in su o in giù sull'elenco dei contatti.
3. Selezionate il nome di un contatto.

Dopo aver trovato un contatto, potete:

- eseguire una chiamata vocale selezionando il numero di telefono;
- effettuare una a videochiamata selezionando **Videoch.**
- inviare un messaggio selezionando **Messaggio**.
- modificare le informazioni del contatto premendo [▤] → **Modifica**.

Impostazione dei numeri di selezione rapida

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.
2. Premete [▤] → **Altro** → **Selezione rapida**.
3. Selezionate un numero di posizione → un contatto.

Potete comporre rapidamente questo numero tenendo premuto il numero di posizione dalla schermata di composizione.

Creazione di un biglietto da visita

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.
2. Premete [▤] → **Profilo personale**.
3. Inserite i vostri dettagli.
4. Selezionate **Salva**.

Potete inviare il biglietto da visita allegandolo a un messaggio o ad un'e-mail, oppure trasferendolo tramite Bluetooth.

Recupero dei contatti dai social network

Potete visualizzare l'elenco di account del sito Web della community e selezionare un account per aggiungere un contatto dal sito Web alla rubrica del dispositivo.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.
2. Premete [▤] → **Recupera amici**.
3. Selezionate un account.

Creazione di un gruppo di contatti

La creazione di gruppi di contatti consente di gestire più contatti e inviare messaggi o e-mail a un intero gruppo. Iniziate a creare un gruppo.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica** → **Gruppi**.
2. Premete [▭] → **Crea**.
3. Inserite un nome e selezionate una suoneria per il gruppo.
4. Selezionate **Salva**.

Copia dei contatti

Potete copiare i contatti nella e dalla scheda SIM o USIM.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.
2. Premete [▭] → **Importa/Esporta** → **Importa da scheda SIM** o **Esporta su scheda SIM**.
3. Selezionate i contatti da copiare e selezionate **Importa** o **Esporta**.
4. Per esportare i contatti, selezionate **Sì**.

Importazione o esportazione di contatti

Potete salvare tutti i vostri contatti in formato vcf in una scheda di memoria ed esportarli dalla scheda di memoria.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.
2. Premete [▭] → **Importa/Esporta** → **Importa da scheda SD** o **Esporta su scheda SD**.
3. Per importare i contatti, selezionate una posizione di importazione.
   Per esportare i contatti, selezionate **OK**.

Visualizzazione del registro comunicazioni

Potete visualizzare il registro comunicazioni delle chiamate, messaggi, e-mail o thread SNS.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica** → **Cronologia**.
2. Selezionate un elemento da visualizzare.

Visualizzazione delle attività dei social network

Potete visualizzare le attività recenti dei contatti nei servizi social network, come Facebook, MySpace e Twitter.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica** → **Attività**.
2. Selezionate un elemento da visualizzare.

Agenda

Imparate come creare e gestire gli eventi a scadenza quotidiana, settimanale o mensile e come impostare le sveglie per ricordarvi di eventi importanti.

Creazione di un evento

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Agenda**.
2. Selezionate **Crea nuovo** o premete [▭] → **Crea**.
3. Inserite i dettagli dell'evento, in base alle esigenze.
4. Selezionate **Salva**.

Visualizzazione degli eventi

Per cambiare la vista agenda,

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Agenda**.
2. Selezionate un modo di visualizzazione nella parte superiore dell'agenda.

Per visualizzare gli eventi per una data specifica,

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Agenda**.
2. Selezionate una data sull'agenda. Nella vista mese, i giorni con eventi programmati sono indicati da un piccolo triangolo.

   Per spostarvi a un giorno specifico inserendo manualmente una data, premete [▭] → **Apri**, inserite la data selezionando **+** o **-**, quindi selezionate **Imposta**.

   Per selezionare la data corrente, premete [▭] → **Oggi**.
3. Selezionate un evento per visualizzarne i dettagli.

Potete inviare l'evento ad altri premendo [▭] → **Invia con** → un'opzione.

› Interruzione della sveglia di un evento

Se impostate una sveglia per un evento dell'agenda, la sveglia suonerà all'ora specificata.

1. Aprite il pannello delle scelte rapide nella parte superiore del touch screen.
2. Selezionate un promemoria per visualizzare maggiori dettagli sull'evento.
3. Per ritardare o eliminare il promemoria, selezionate **Rinvia tutto** o **Elimina tutto**.

Promemoria

Imparate come registrare informazioni importanti da salvare e visualizzare in seguito.

› Creazione di un promemoria

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Memo**.
2. Se è stato salvato un promemoria, selezionate **Crea promemoria** o premete [▭] → **Crea**.
3. Inserite il testo del promemoria.
4. Premete [↩] per nascondere la tastiera.
5. Selezionate un colore per cambiare il colore dello sfondo.
6. Selezionate **Salva**.

› Visualizzazione dei promemoria

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Memo**.
2. Premete [▭] → **Cerca** o tenete premuto [▭] per cercare un promemoria (se necessario).
3. Selezionate un promemoria per visualizzarne i dettagli.
   Per modificare un promemoria, selezionate ✎.

Potete inviare un promemoria ad altri tenendo premuto il promemoria e selezionando **Invia con** → un'opzione.

Registratore

Imparate come usare il registratore del dispositivo.

Registrazione di un promemoria vocale

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Registratore**.
2. Selezionate **Registra** per avviare la registrazione.
3. Parlate vicino al microfono.
4. Per terminare la registrazione, selezionate **Interrompi**.
5. Per registrare altri promemoria vocali, selezionate di nuovo **Registra**.

Riproduzione di un promemoria vocale

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Registratore**.
2. Selezionate **Elenco**.
3. In una playlist, selezionate un promemoria vocale da riprodurre.

Potete inviare il promemoria vocale ad altri tenendo premuto un promemoria vocale e selezionando **Condividi**.

Web

I servizi Web richiedono una connessione dati. Contattate il vostro operatore per scegliere il migliore piano dati.

Internet

Imparate come accedere a e memorizzare le pagine Web preferite.

- L'accesso al Web e il download dei dati possono determinare costi aggiuntivi. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.
- Le icone disponibili variano in base al alla regione e al fornitore di servizi.

› Esplorazione delle pagine Web

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Internet** per aprire la pagina iniziale predefinita.

Per accedere a una pagina Web specifica, selezionate il campo di immissione URL, immettete l'indirizzo Web (URL) della pagina Web, quindi selezionate [→].

2 Esplorate le pagine Web utilizzando i tasti elencati di seguito:

Numero	Funzione
1	Consente di inserire l'indirizzo Web della pagina Web a cui accedere.
2	Consente di aprire l'elenco dei preferiti salvati, le pagine più visitate e la cronologia Internet recente.

Mentre sfogliate la pagina Web, utilizzate le seguenti opzioni:

- Toccate due volte il touch screen per ingrandire o ridurre. Potete anche usare lo zoom con due dita; posizionate due dita sul touch screen e avvicinatele o allontanatele lentamente.
- Per aprire una nuova finestra, premete [ ] → **Nuova finestra**.
- Per vedere le finestre attive, premete [ ] → **Finestre**. Potete aprire più pagine e spostarvi avanti e indietro tra loro.
- Per regolare la luminosità del touch screen, premete [ ] → **Impostazione luminosità**. La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese.
- Per ricaricare la pagina Web corrente, premete [ ] → **Aggiorna**.
- Per andare a una pagina successiva nella cronologia, premete [ ] → **Avanti**.
- Per contrassegnare la pagina Web corrente tra i preferiti, premete [ ] → **Altro** → **Aggiungi preferito**.
- Per aggiungere un collegamento alla pagina Web corrente nella schermata Home, premete [ ] → **Altro** → **Agg. collegamento a Home**.
- Per aggiungere il feed RSS, premete [ ] → **Altro** → **Aggiungi feed RSS**. Potete leggere i feed RSS con Google Reader.
- Per cercare del testo sulla pagina Web, premete [ ] → **Altro** → **Trova nella pagina**.
- Per vedere i dettagli della pagina Web, premete [ ] → **Altro** → **Info pagina**.
- Per inviare l'indirizzo Web (URL) della pagina ad altri, premete [ ] → **Altro** → **Condiv. pagina**.
- Per vedere la cronologia dei download, premete [ ] → **Altro** → **Download**.
- Per personalizzare le impostazioni del browser, premete [ ] → **Altro** → **Impostazioni**.

Ricerca di informazioni con la voce

La disponibilità di questa funzione varia a seconda della regione e del fornitore di servizi.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Internet**.
2. Selezionate il campo di immissione dell'URL.
3. Selezionate e pronunciate una parola chiave nel microfono del dispositivo.

   Il dispositivo cerca le informazioni e le pagine Web correlate alla parola chiave.

Memorizzazione delle pagine Web preferite

Se conoscete l'indirizzo Web della pagina Web, potete aggiungerla manualmente ai preferiti. Per aggiungere un preferito,

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Internet**.
2. Selezionate → **Preferiti**.
3. Selezionate **Aggiungi** oppure premete [ ] → **Inserisci tra i preferiti l'ultima pagina visualizzata**.

   Per aggiungere la pagina Web che state visualizzando all'elenco preferiti, passate al punto 5.
4. Immettete un titolo della pagina e un indirizzo Web (URL).
5. Selezionate **OK**.

Dall'elenco dei preferiti, tenete premuto un preferito e utilizzate le seguenti opzioni:

- Per aprire la pagina Web nella finestra corrente, selezionate **Apri**.
- Per aprire la pagina Web in una nuova finestra, selezionate **Apri in nuova fin.**
- Per modificare i dettagli del preferito, selezionate **Modifica preferito**.
- Per aggiungere il collegamento al preferito nella schermata Home, selezionate **Agg. collegamento a Home**.
- Per inviare l'indirizzo Web (URL) della pagina ad altri, selezionate **Condividi link**.

- Per copiare l'indirizzo Web (URL) della pagina, selezionate **Copia URL**.
- Per eliminare il preferito, selezionate **Elimina preferito**.
- Per utilizzare la pagina Web come homepage del browser, selezionate **Imposta come pagina iniziale**.

› Aggiunta di un indirizzo di feed RSS

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Internet**.
2. Passate a una pagina Web contenente un feed RSS.
3. Selezionate nel campo di immissione dell'URL.
4. Selezionate un feed RSS da aggiungere.
5. Sottoscrivete il feed RSS.

   Una volta completato l'aggiornamento del feed sottoscritto, vi viene notificato l'aggiornamento.

› Accesso alle pagine più visitate o alla cronologia recente

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Internet**.
2. Selezionate → **Più visitati** o **Cronologia**.
3. Selezionate una pagina Web a cui accedere.

Potete aggiungere una pagina Web all'elenco dei preferiti selezionando l'icona della stella a destra.

Layar

Layar consente di ottenere informazioni in tempo reale attraverso la fotocamera del dispositivo e condividere le informazioni con altri.

Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Layar**.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base alla regione e al fornitore di servizi.

Google Maps

Imparate come usare Google Maps™ per trovare la vostra posizione, cercare vie, città o paesi nelle mappe online e come ottenere indicazioni.

- Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.
- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base alla regione e al fornitore di servizi.
- Non toccate la zona interna dell'antenna né copritela con le mani o altri oggetti durante l'utilizzo delle funzioni GPS.
- Per ricevere meglio i segnali GPS, evitate di utilizzare il dispositivo nelle seguenti condizioni:
  - tra edifici, in galleria, nei sottopassaggi o all'interno di edifici;
  - in cattive condizione atmosferiche;
  - nelle vicinanze di linee di alta tensione o campi elettromagnetici.

› Attivazione dei servizi di posizione per Google Maps

Per trovare la vostra posizione e controllare la mappa, dovete attivare i servizi di posizione.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Posizione e sicurezza**.
2. Per attivate i servizi di posizione, regolate le seguenti impostazioni:

Opzioni	Funzione
Utilizza reti wireless	Consente di trovare la vostra posizione utilizzando le reti Wi-Fi e/o mobili.
Usa satelliti GPS	Consente di utilizzare il satellite GPS per trovare la vostra posizione. Potete visualizzare le posizioni a livello di strada.
Utilizza sensore di ausilio alla navigazione	Consente di utilizzare i sensori per migliorare la navigazione pedonale quando il segnale GPS è ostruito. La posizione stimata dal sensore potrebbe non coincidere con quella effettiva.

Ricerca di una località specifica

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Maps**.

   La mappa indica la vostra posizione corrente.
2. Premete [ ] → **Cerca**.
3. Immettete una parola chiave per la località e selezionate .
   - Per cercare una località con la voce, selezionate .
   - Per aumentare o diminuire lo zoom, selezionate o .
   - Per aggiungere layer alla mappa, premete [ ] → **Livelli** → un'opzione.

Indicazioni per il raggiungimento di una determinata destinazione

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Maps**.
2. Premete [ ] → **Indicazioni**.
3. Inserite l'indirizzo di partenza e quello di arrivo.

   Per inserire un indirizzo dall'elenco dei contatti o puntare la posizione sulla mappa, selezionate → **Contatti** o **Punto sulla mappa**.
4. Selezionate un mezzo di viaggio (automobile, autobus o a piedi) e selezionate **Vai**.
5. Selezionate un percorso di viaggio per visualizzare i dettagli del tragitto (se necessario).
6. Selezionate **Mostra sulla mappa**.
7. Al termine, premete [ ] → **Altro** → **Cancella risultati**.

Condivisione della posizione con Google Latitude

Imparate come condividere la vostra posizione con gli amici e come vedere le posizioni degli amici con Google Latitude™.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Latitude**.

   Il dispositivo attiva automaticamente Latitude.

2 Premete [▤] → **Aggiungi amici** → **Seleziona da Contatti** o **Aggiungi tramite indirizzo email**.

3 Selezionate gli amici da aggiungere o immettete un indirizzo e-mail e selezionate **Aggiungi amici** → **Sì**.

Quando l'amico accetta l'invito, potete condividere le posizioni.

4 Premete [▤] → **Mappa**.

La posizione dei vostri amici è segnalata sulla mappa con le loro foto.

› Ricerca di luoghi nelle vicinanze

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base alla regione e al fornitore di servizi.

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Luoghi**.

2 Selezionate una categoria.

Il dispositivo cerca i luoghi appartenenti alla categoria selezionata che si trovano nelle vicinanze della vostra posizione attuale.

3 Selezionate il nome di un luogo per visualizzarne i dettagli.

4 Per visualizzare il luogo sulla mappa, selezionate .

Per visualizzare il tragitto per raggiungere il luogo, selezionate .

› Navigazione verso la propria destinazione

Imparate come usare il sistema di navigazione GPS per trovare e visualizzare le vostre destinazioni con l'aiuto di una guida vocale.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base alla regione e al fornitore di servizi.

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Navigatore**.

2 Se avviate questa applicazione per la prima volta, selezionate **Accetto**.

3 Inserita la destinazione utilizzando una delle seguenti possibilità:

- **Pronuncia destinazione**: pronunciate la destinazione, per esempio "Vai a destinazione".
- **Digita destinazione**: inserite la destinazione con la tastiera virtuale.

- **Contatti**: selezionate la destinazione dagli indirizzi dei vostri contatti.
- **Elementi speciali**: selezionate la destinazione dall'elenco dei luoghi marcati.

4 Selezionate **Installa** per l'uso della navigazione con guida vocale (se necessario).

5 Per terminare la navigazione, premete [▤] → **Esci da Navigatore**.

YouTube

YouTube è un servizio di streaming video online gratuito. Imparate come visualizzare e condividere video tramite YouTube. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base alla regione e al fornitore di servizi.

› Visualizzazione dei video

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **YouTube**.

2 Selezionate un video dall'elenco.

3 Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.

4 Controllate la riproduzione utilizzando i tasti indicati di seguito:

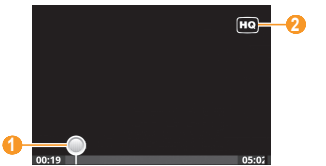

Numero	Funzione
1	Consente di spostarsi a un punto del file trascinando la barra.
2	Consente di modificare la qualità del display.

Condivisione dei video

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **YouTube**.
2. Tenete premuto un video.
3. Selezionate **Condividi** → un'opzione.

Caricamento di video

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **YouTube**.
2. Premete [ ] → **Carica** e selezionate un video. Andate al punto 8.

   Se desiderate caricare nuovi video, selezionate per accendere la fotocamera.
3. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
4. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
5. Selezionate per avviare la registrazione.
6. Selezionate per interrompere la registrazione.
7. Selezionate **Salva** per caricare il video registrato.
8. Specificate nome utente e password e selezionate **Accedi**, se necessario.
9. Inserite i dettagli del caricamento e selezionate **Carica**.

Sincronizzazione con un Web server

Imparate come sincronizzare contatti, eventi in calendario, e promemoria con un Web server specifico. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

Impostazione di un profilo di sincronizzazione

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Sincronizza**.

2 Selezionate **Nuovo profilo sincr.** e specificate le seguenti opzioni per il profilo:

Opzioni	Funzione
Nome profilo	Consente di immettere un nome per il profilo.
Categoria sincronizzazione	Consente di selezionare i tipi di dati da sincronizzare.
Tipo sinc.	Consente di impostare come sincronizzare il dispositivo e il server.
Server sincronizzazione	Consente di immettere l'indirizzo Web del server da sincronizzare.

3 Al termine, selezionate **Salva**.

Avvio della sincronizzazione

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Sincronizza**.

2 Selezionate un profilo di sincronizzazione.

3 Selezionate **Avvia sincronizzazione** per avviare la sincronizzazione.

Samsung Apps

Samsung Apps consente di scaricare in modo semplice ed intuitivo molte applicazioni direttamente sul dispositivo. Il servizio offre giochi, applicazioni, widget, utilità, servizi e tanto altro. Samsung Apps si arricchisce di nuovi contenuti e aggiornamenti continuamente. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

L'esperienza con il vostro dispositivo migliora e si arricchisce grazie alle applicazioni ottimizzate e garantite disponibili su Samsung Apps.

- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base alla regione e al fornitore di servizi.
- Per ulteriori informazioni, visitate www.samsungapps.com.

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Samsung Apps**.

2 Cercate e scaricate le applicazioni desiderate.

Daily Briefing

Imparate come ottenere informazioni su meteo, borsa, notizie e eventi del giorno. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base alla regione e al fornitore di servizi.

Personalizzazione delle impostazioni daily briefing

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Daily Briefing**.
2. Premete [▤] → **Impostazioni** → un servizio briefing.
3. Definite le seguenti impostazioni per personalizzare le schermate di Daily briefing:

Opzioni	Funzione
Seleziona città	Consente di aggiungere città per le previsioni meteo.
Seleziona indice di borsa	Consente di aggiungere aziende per le informazioni di borsa.
Aggiornamento automatico	Consente di impostare le schermate Daily briefing per l'aggiornamento automatico con le ultime informazioni.
Scorrimento auto widget	Consente di impostare il widget daily briefing in modo da visualizzare maggiori informazioni.
Unità	Consente di selezionare un'unità di misura della temperatura per le previsioni meteo.

4. Al termine, selezionate le caselle di controllo accanto ai servizi di briefing da visualizzare sul touch screen.

Visualizzazione del daily briefing

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Daily Briefing**.
2. Selezionate [↻] per aggiornare le informazioni.
3. Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare le informazioni.

PressReader

Utilizzate Press Reader per leggere i giornali online. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

Download degli articoli

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **PressReader**.
2. Selezionate **Online Store**.
   Si apre il negozio online.
3. Selezionate un giornale da scaricare.
4. Selezionante una data e quindi **OK**.
5. Selezionate **Confirm** per confermare l'addebito.

Lettura degli articoli

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **PressReader**.
2. Selezionate **My Library**.
3. Selezionate un giornale.

Android Market

Potete scaricare giochi, suonerie o altre applicazioni da Android Market. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base alla regione e al fornitore di servizi.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Market**.
2. Scegliete un file e scaricatelo sul dispositivo. ► p. 35

Connettività

Bluetooth

Bluetooth è una tecnologia di comunicazione senza fili a corto raggio in grado di scambiare dati fino a 10 metri di distanza senza richiedere connessione fisica.

Non è necessario allineare i dispositivi per trasmettere i dati tramite Bluetooth. Se i dispositivi sono vicini, potete scambiare dati tra di loro anche se si trovano in stanze diverse.

- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti tramite Bluetooth.
- Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa può diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, possono essere incompatibili con il vostro dispositivo.

› Attivazione del Bluetooth

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Bluetooth**.
2. Selezionate **Bluetooth** per attivare il Bluetooth.

› Ricerca e abbinamento con altri dispositivi Bluetooth

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Bluetooth** → **Ricerca dispositivi**.
2. Selezionate un dispositivo.
3. Inserite un PIN per il Bluetooth o il PIN dell'altro dispositivo, se è presente, quindi selezionate **OK**. In alternativa, selezionate **Accetta** per abbinare il PIN fra i dispositivi.

   Quando il proprietario dell'altro dispositivo immette lo stesso PIN o accetta la connessione, l'abbinamento viene completato. Se l'abbinamento ha esito positivo, il dispositivo cerca automaticamente i servizi disponibili.

Alcuni dispositivi, in particolare auricolari o kit vivavoce per auto, possono avere un codice PIN Bluetooth fisso, ad esempio 0000. Se l'altro dispositivo ha un PIN, occorre immetterlo.

Invio di dati tramite Bluetooth

1. Selezionate un file o elemento, ad esempio un contatto, evento del calendario, promemoria o file multimediale, da un'applicazione appropriata o **Archivio**.
2. Premete [▤] → **Condividi** o **Invia con** → **Bluetooth**.
3. Cercate e abbinate un dispositivo Bluetooth.

Ricezione di dati tramite Bluetooth

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Bluetooth** → **Visibile**.

   Il vostro dispositivo è visibile agli altri dispositivi Bluetooth per 120 secondi.
2. Quando richiesto, inserite il PIN per il Bluetooth, quindi selezionate **OK** (se necessario).
3. Selezionate **Accetta** per confermare la ricezione dei dati dal dispositivo (se necessario).

I dati ricevuti vengono salvati in un'applicazione o cartella appropriata in base al tipo. Ad esempio, un clip musicale o audio viene salvato nella cartella suoni e un contatto nella rubrica.

Wi-Fi

Imparate come usare le funzionalità di rete wireless del dispositivo che consentono di attivare e collegarsi a qualsiasi rete Wi-Fi compatibile con gli standard IEEE 802.11 b/g/n.

Potete collegarvi a Internet o altri dispositivi di rete ovunque sia disponibile un punto di accesso o hotspot wireless.

Questo dispositivo usa una frequenza non armonizzata e può essere utilizzato in tutti i paesi europei. La rete Wi-Fi può essere utilizzata senza restrizioni all'interno della UE, ma non può essere usata all'aperto in Francia.

Attivazione della rete Wi-Fi

Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Wi-Fi** → **Wi-Fi**.

Una rete Wi-Fi attiva in background consuma energia della batteria. Per conservare la carica della batteria, attivate la rete Wi-Fi solo quando necessario.

Ricerca e connessione a una rete Wi-Fi

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni, e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Wi-Fi**.

   Il dispositivo cercherà automaticamente le reti Wi-Fi disponibili.
2. Selezionate una rete in **Reti Wi-Fi**.
3. Inserite una password per la rete (se necessario).
4. Selezionate **Connetti**.

Aggiunta manuale di una rete Wi-Fi

1. Nella schermata Home, aprite il manu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Wi-Fi** → **Aggiungi rete Wi-Fi**.
2. Inserite il SSID della rete e selezionate il tipo di protezione.
3. Configurate le impostazioni di protezione in base al tipo di protezione selezionato.
4. Selezionate **Salva**.

Per connettersi ad una rete Wi-Fi utilizzando un Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Utilizzando WPS, potete effettuare una connessione ad una rete protetta.

Per connettersi ad una rete Wi-FI con un tasto WPS,

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Wi-Fi**.

2 Selezionate **Connessione tasto WPS**.

3 Premete un tasto WPS sul punto di accesso Wi-Fi entro 2 minuti.

Per connettersi ad una rete Wi-Fi con un PIN WPS,

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Wi-Fi**.

2 Selezionate una rete indicata dall'icona WPS e quindi selezionate **il PIN WPS**.

3 Inserite il PIN sul punto di accesso e premete il tasto avvio.

DLNA

Imparate come usare il servizio DLNA (Digital Living Network Alliance) che consente di condividere file multimediali tra dispositivi abilitati DLNA utilizzando la rete Wi-Fi domestica.

Dovete prima attivare la rete Wi-Fi e aggiungere un profilo di rete Wi-Fi. ► p. 90

› Personalizzazione delle impostazioni DLNA per la condivisione di file multimediali

Per consentire ad altri dispositivi abilitati DLNA di accedere ai file multimediali del vostro dispositivo, dovete attivare la condivisione multimediale.

Alcuni file potrebbero non venire riprodotti su determinati dispositivi abilitati DLNA.

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **DLNA** → selezionate la rete con cui condividere i contenuti.

Il vostro dispositivo è in grado di collegarsi ad una rete DLNA già esistente ma non di crearne di nuove.

2 Selezionate **Impostaz.**

3 Regolate le impostazioni seguenti per personalizzare la funzione DLNA:

Opzioni	Funzione
Nome server multimedia	Consente di inserire un nome per il dispositivo come server multimediale.

Opzioni	Funzione
Condividi media	Contente di attivare la condivisione di video, immagini o musica con altri dispositivi abilitati DLNA.
Rete punto di accesso	Consente di selezionare un profilo di connessione da usare per le connessioni DLNA.
Carica da altri dispositivi	Consente di accettare o meno il caricamento da altri dispositivi.
Memoria predefinita	Consente di impostare la posizione di memoria predefinita per i file multimediali scaricati.

Riproduzione dei file su un altro dispositivo abilitato DLNA

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **DLNA**.
2. Selezionate **Riproduci file da telefono personale su un altro lettore**.
3. Selezionate una categoria multimediale → un file.
4. Seleziona **Aggiungi a playlist**.
5. Selezionate un lettore, quello che riproduce i file multimediali. La riproduzione inizia dal lettore selezionato.
6. Potete controllare la riproduzione mediante le icone del dispositivo.

Potrebbe verificarsi un buffer nella riproduzione in base alla connessione di rete e al server connesso.

Riproduzione di altri file del dispositivo

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **DLNA**.
2. Selezionate **Riproduci file dal server su telefono personale**.

   Il dispositivo cerca automaticamente i dispositivi abilitati DLNA.
3. Selezionate un dispositivo come server multimediale, quello che contiene file multimediali.

4 Selezionate una categoria multimediale e un file.

5 Potete controllare la riproduzione mediante le icone del dispositivo.

› Riproduzione di file da un dispositivo in un altro

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **DLNA**.

2 Selezionate **Riproduci file dal server su un altro lettore con telefono personale**.

Il dispositivo cerca automaticamente i dispositivi abilitati DLNA.

3 Selezionate un dispositivo come server multimediale, quello che contiene file multimediali.

4 Selezionate una categoria multimediale e un file.

5 Selezionate un lettore, quello che riproduce i file multimediali.

La riproduzione inizia dal lettore selezionato.

6 Potete controllare la riproduzione mediante le icone del dispositivo.

Router Wi-Fi

Potete impostare il dispositivo come punto di accesso wireless per PC o altri dispositivi e condividere la connessione di rete mobile del dispositivo attraverso la funzione di rete Wi-Fi.

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Router Wi-Fi**.

2 Selezionate **Router Wi-Fi** per attivare la funzione Router Wi-Fi.

3 Selezionate **Impostazioni Router Wi-Fi** funzione AP mobile:

Opzioni	Funzione
SSID di rete	Consente di visualizzare e modificare il nome che sarà mostrato ai dispositivi esterni.
Sicurezza	Consente di visualizzare la chiave di rete per impedire l'accesso non autorizzato alla rete.
Nascondi disp. pers.	Consente di impedire ad altri dispositivi di individuare il vostro.

4 Al termine, selezionate **Salva**.

5 Da un altro dispositivo individuate il nome del vostro dispositivo nell'elenco delle connessioni disponibili e connettetevi alla rete.

Il vostro dispositivo condivide la connessione di rete mobile su un altro dispositivo.

Tethering USB

Potete impostare il vostro dispositivo come punto di accesso per PC e condividere la connessione alla rete mobile del dispositivo tramite USB.

1 Collegate il dispositivo ad un PC tramite il cavo dati.

2 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Tethering**.

3 Selezionate **Tethering USB** per attivare la funzione USB tethering.

Il dispositivo condivide così la connessione alla rete mobile sul vostro PC.

Per interrompere la condivisione di connessione di rete, deselezionate la casella accanto a **Tethering USB**.

Il sistema di condivisione per le connessioni di rete potrebbe variare in base al sistema operativo del PC.

Uscita TV

Imparate come collegare il dispositivo a un televisore e visualizzare l'interfaccia del dispositivo sullo schermo del televisore.

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Display** → **Uscita TV**.

2 Selezionate **Uscita TV** per attivare l'uscita TV.

3 Selezionate **Sistema TV**.

4 Selezionate un sistema di codifica video in base alla regione.

Opzioni	Regione
PAL	Australia, Austria, Belgio, Cina, Danimarca, Inghilterra, Finlandia, Germania, Italia, Kuwait, Malaysia, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera, Tailandia
NTSC	Canada, Giappone, Corea, Messico, Taiwan, USA

5 Verificate che il televisore sia acceso e collegate il dispositivo al televisore utilizzando il cavo uscita TV.

Fate corrispondere i colori delle estremità del cavo uscita TV con quelli delle porte A/V del televisore.

6 Commutate il televisore sul modo di ingresso esterno.

L'interfaccia del dispositivo viene visualizzata sullo schermo del televisore.

I file potrebbero non venire visualizzati correttamente a causa della differenza dei sistemi video o della qualità dello schermo TV.

Collegamenti PC

Imparate come collegare il dispositivo a un PC con il cavo dati per PC in dotazione, con varie modalità di connessione USB. Collegando il dispositivo ad un PC, potete sincronizzare i file con Windows Media Player, trasferire direttamente i dati a e dal dispositivo e usare il programma Samsung Kies.

› Connessione con Samsung Kies

Verificate che Samsung Kies sia installato sul vostro PC. Potete anche scaricare il programma dal sito Web di Samsung (www.samsungmobile.com).

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni USB** → **Samsung Kies**.

2 Premere il tasto Home per tornare alla schermata Home.

3 Collegate il dispositivo ad un PC tramite il cavo dati in dotazione.

4 Avviate Samsung Kies e utilizzate le connessioni senza fili o copiate dati e file.

Per ulteriori informazioni, fate riferimento alla guida di Samsung Kies.

› Sincronizzazione con Windows Media Player

Verificate che Windows Media Player sia installato sul PC.

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni USB** → **Lettore multimediale**.

2 Premere il tasto Home per tornare alla schermata Home.

3 Collegate il dispositivo a un PC con installato Windows Media Player tramite il cavo dati in dotazione.

Dopo aver effettuato il collegamento, sul PC si apre una finestra a comparsa.

4 Aprite Windows Media Player per sincronizzare i file musicali.

5 Modificate o immettete il nome del dispositivo nella finestra a comparsa (se necessario).

6 Selezionate e trascinate i file musicali nell'elenco di sincronizzazione.

7 Avviate la sincronizzazione.

› Connessione a un dispositivo di archiviazione di massa

Potete collegare il dispositivo a un PC, come un disco rimovibile e accedere alle cartelle e ai file. Se inserite una scheda di memoria nel dispositivo, potete anche accedere alla directory della scheda utilizzando il dispositivo come lettore di schede di memoria.

La directory della scheda comparirà come disco rimovibile, separata dalla memoria interna.

1 Per trasferire file dalla o nella scheda di memoria, inserite una scheda nel dispositivo.

2 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni USB** → **Archiviazione di massa**.

3 Premere il tasto Home per tornare alla schermata Home.

4 Collegate il dispositivo ad un PC tramite il cavo dati in dotazione.

5 Una volta effettuato il collegamento, selezionate **Connetti memoria USB**.

6 Aprite la cartella per visualizzare i file.

7 Copiate i file dal PC alla scheda di memoria.

8 Al termine, selezionate **Disattiva**.

Per scollegare il dispositivo dal PC, fate clic sull'icona del dispositivo USB nella barra delle applicazioni di Windows e fate clic sull'opzione per rimuovere in modo sicuro il dispositivo di archiviazione di massa. Poi rimuovete il cavo dati dal PC. In caso contrario, potete perdere i dati salvati sulla scheda di memoria o danneggiare la scheda di memoria.

Strumenti

Orologio

Imparate come impostare e controllare le sveglie e i fusi orari. Potete anche utilizzare il cronometro e il timer di conto alla rovescia.

› Impostazione di una nuova sveglia

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Orologio** → **Sveglia**.
2. Selezionate **Crea sveglia** o premete [▭] → **Crea**.
3. Impostate i dettagli della sveglia.
   - Selezionate **Apri Daily briefing** affinché si apra automaticamente l'applicazione subito dopo l'interruzione di una sveglia.
   - Selezionate **Sveglia Smart** per attivare un suono naturale con la schermata della sveglia fino alla sveglia stessa.
4. Al termine, selezionate **Salva**.

› Interruzione di una sveglia

Quando la sveglia suona,

- Per interrompere la sveglia, trascinate verso destra.
- Per ripetere la sveglia dopo un determinato intervallo di tempo, trascinate zZ verso sinistra.

› Eliminazione di una sveglia

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Orologio** → **Sveglia**.
2. Premete [▭] → **Elimina**.
3. Selezionate le sveglie da eliminare.
4. Selezionate **Elimina**.

› Creazione di un fuso orario

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Orologio** → **Fusi orari**.
2. Selezionate **Aggiungi città** oppure premete [▭] → **Aggiungi**.

3 Inserite un nome di città o selezionatene uno dall'elenco.
Per selezionare una città nella vista mappa mondiale, selezionate .

4 Per aggiungere più fusi orari, ripetete i passaggi 2 e 3.

Per applicare l'ora legale agli orologi, tenete premuto un orologio e selezionate **Ora legale**.

Cronometro

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Orologio** → **Cronometro**.

2 Selezionate **Avvia** per avviare il cronometro.

3 Selezionate **Parziale** per registrare i tempi parziali.

4 Al termine, selezionate **Ferma**.

5 Selezionate **Azzera** per cancellare i tempi registrati.

Utilizzo del timer di conto alla rovescia

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Orologio** → **Timer**.

2 Impostate l'intervallo di tempo da conteggiare alla rovescia.

3 Selezionate **Avvia** per avviare il conteggio.
Mentre il timer è in esecuzione in background, potete utilizzare altre funzioni. Premete il tasto Home o [↩] e accedete a un'altra applicazione.

4 Allo scadere del timer, trascinate verso destra.

Calcolatrice

Imparate come eseguire calcoli matematici di base direttamente sul dispositivo come con una classica calcolatrice portatile o da tavolo.

Esecuzione di calcoli

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Calcolatrice**.

2 Utilizzate i tasti corrispondenti al display della calcolatrice per eseguire le operazioni matematiche di base.

Ruotate il dispositivo in senso antiorario, posizionandolo in senso orizzontale, per utilizzare la calcolatrice scientifica. Se avete disattivato la rotazione automatica, premete [▭] → **Calcolatrice scientifica**.

› Visualizzazione del la cronologia dei calcoli

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Calcolatrice**.

2 Eseguite il calcolo.

3 Selezionate ▼ per nascondere la tastiera della calcolatrice. Viene visualizzata la cronologia di calcolo.

4 Per cancellare la cronologia, premete [▭] → **Cancella cronologia**.

Aldiko eBook

Imparate come scaricare e leggere i libri direttamente sul vostro dispositivo.

› Lettura di un file dei libri

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Aldiko eBook**.

2 Leggete il contratto di licenza dell'utente finale e selezionate **Accetto**.

3 Premete [▭] → **Cerca** per cercare il titolo di un libro (se necessario).

4 Selezionate un libro dal ripiano della libreria.

5 Toccate il touch screen per iniziare la lettura di un libro.

6 Per sfogliare le pagine, trascinate il dito a sinistra o a destra o toccate vicino al margine sinistro o destro della pagina.

7 Durante la lettura di un libro, utilizzate i seguenti tasti.

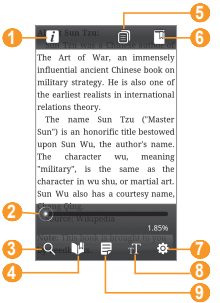
Sun Tzu
The Art of War, an immensely influential ancient Chinese book on military strategy. He is also one of the earliest realists in international relations theory.
The name Sun Tzu ("Master Sun") is an honorific title bestowed upon Sun Wu, the author's name. The character wu, meaning "military", is the same as the character in wu shu, or martial art. Sun Wu also has a courtesy name,
1.85%
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Numero	Funzione
1	Consente di visualizzare i dettagli del libro.

Numero	Funzione
2	Consente di spostarsi ad una pagina trascinando la barra.
3	Consente di cercare il testo nel libro.
4	Consente aggiungere un segnalibro.
5	Consente di visualizzare il sommario.
6	Consente di visualizzare i segnalibri.
7	Consente di cambiare le impostazioni del libro.
8	Consente di modificare le caratteristiche del testo.
9	Consente di cambiare la modalità di visualizzazione.

Consente di scaricare i file del libro dal negozio di libri online.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Aldiko eBook**.
2. Premete [ ] → **Recupera altri libri**.
   Il negozio di libri online viene visualizzato.
3. Selezionate un catalogo di libri → un libro.

Importazione di file di libri

Potete importare i file di libri (in formato epub) dalla scheda di memoria.

- I file i libri devono essere salvati nella cartella /eBooks/import/ nella scheda di memoria.
- I file di libri protetti DRM non sono supportati.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Aldiko eBook**.
2. Premete [ ] → **Importa**.
3. Selezionate **Importa** → **OK**.
   Il dispositivo cerca i file di libri nella scheda di memoria.

Mini diario

Imparate come creare un diario di foto.

Creazione di un mini diario

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Mini diario**.
2. Se aprite questa applicazione per la prima volta, selezionate **Aggiungi** per impostare le previsioni meteo per una città.
3. Se è stato salvato un diario, selezionate **Crea diario** per creare una nuova voce.
4. Cambiate la data odierna e impostate le condizioni meteo (se necessario).
5. Selezionate **Aggiungi foto** e aggiungete un'immagine o scattate una foto.
6. Selezionate **Tocca per creare promemoria** e inserite il testo e selezionate **Fatto**.
7. Selezionate **Salva**.

Visualizzazione di un mini diario

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Mini diario**.
2. Selezionate un diario.

Per caricare un mini diario su un social network, premete [ ] → **Pubblica**.

Archivio

Imparate come accedere rapidamente e con facilità a tutte le immagini, i video, la musica e i clip audio e ad altri tipi di file memorizzati nel dispositivo e in una scheda di memoria.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Archivio**.
2. Selezionate una cartella → un file.

In una cartella, premete [ ] per usare le seguenti opzioni:

- Per inviare un file ad altri tramite messaggio MMS, e-mail o tramite Bluetooth, selezionate **Condividi**.
- Per creare una nuova cartella, selezionate **Crea cartella**.
- Per cancellare i file o le cartelle, selezionate **Elimina**.
- Per cambiare il modo di visualizzazione, selezionate **Vedi per**.
- Per ordinare i file o le cartelle in base alle proprie esigenze, selezionate **Elenca per**.
- Per usare altre funzioni durante l'utilizzo di un file, come opzioni di rinomina, spostamento o copia, selezionate **Altro**.

Gestione attività

Con Gestione attività potete conoscere le applicazioni attualmente in esecuzione, la grandezza dei pacchetti applicazione, le informazioni di memoria e controllare la memoria RAM.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Gestione attività**.
2. Utilizzate le seguenti opzioni:
   - **Applicazioni attive**: consente di vedere l ' elenco di tutte le applicazioni attualmente in esecuzione.
   - **Pacchetto**: consente di vedere la grandezza dei pacchetti applicazione installati sul dispositivo.

- **Gestione RAM**: consente di controllare e gestire la memoria RAM del dispositivo.
- **Riepilogo**: consente di visualizzare la memoria utilizzata e disponibile nel dispositivo e nella memory card.
- **Guida**: consente di visualizzare le informazioni della guida per allungare la vita della batteria.

ThinkFree Office

Imparate come creare e visualizzare documenti sul dispositivo. Se disponete di un account con i servizi Web ThinkFree, potete gestire i documenti online. Questa applicazione supporta i seguenti formati di file: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Creazione di un nuovo documento

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **ThinkFree Office**.
2. Selezionate **Accetta** per confermare, se aprite questa applicazione per la prima volte.
3. Selezionate **Attiva ora** → **Chiudi** per attivare ThinkFree Office.
4. Selezionate **My Docs**.
5. Premete [▤] → **Nuovo** → un tipo di documento.
6. Immettete un nome per il documento e selezionate **OK**.
7. Immettete i contenuti nel documento utilizzando gli strumenti nella parte inferiore del touch screen.
8. Dopo aver apportato le modifiche necessarie, selezionate sulla barra degli strumenti o premete[▤] → **File** → **Salva**.

› Visualizzazione e modifica di un documento sul dispositivo

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **ThinkFree Office**.
2. Selezionate **My Docs** → un documento.
3. Visualizzate e modificate il documento come desiderato.
   - Per aumentare o ridurre lo zoom, utilizzate due dita; posizionate due dita del touch screen e avvicinatele o allontanatele lentamente.

- Per aprire la barra degli strumenti per modificare il documento (file word, testo o excel), premete [▤] → **Modif.**
- Per cercare testo nel documento, premete [▤] → **Trova**.

4 Al termine, salvate il documento.

› Gestione di documenti online

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **ThinkFree Office**.

2 Select **In linea**.

3 Specificate il nome utente e password per accedere all'account, quindi selezionate **Accedi**.

4 Visualizzate e gestite i documenti sul server come desiderato.

Ricerca vocale

Imparate come cercare informazioni sul Web a voce.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base alla regione e al fornitore di servizi.

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Ricerca vocale**.

2 Dite una parola chiave al microfono.

Il dispositivo ricerca le informazioni e le pagine Web relative alla parola chiave.

Scrivi e invia

Imparate come inserire testo e salvarlo come messaggio, come caricarlo su un social network o salvarlo come promemoria o evento dell'agenda. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

1 Nella schermata Home, aprite il meno Applicazioni e selezionate **Scrivi e invia**.

2 Inserite testo tramite il pannello di immissione testo.

3 Al termine, selezionate una delle seguenti opzioni:

- Per inviare un SMS con il testo, selezionate **Invia messaggio** o **Invia**.
- Per caricare il testo su un social network, selezionate **Aggiorna lo stato**.
- Per salvare il testo come promemoria o evento dell'agenda, selezionate **Salva**.

4 Inviate un messaggio, accedete a un servizio community per caricare il testo, oppure create un promemoria o evento in base all'opzione selezionata.

Impostazioni

Accesso al menu Impostazioni

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.**
2. Selezionate una categoria e un'opzione.

Wireless e rete

Modificate le impostazioni delle connessioni di rete wireless.

› Modalità offline

Disattivate tutte le funzioni senza fili del dispositivo. Potete utilizzare solo i servizi che non richiedono l'accesso alla rete.

› Impostazioni Wi-Fi

- **Wi-Fi**: consente di attivare o disattivare la funzione Wi-Fi. ► p. 90
- **Notifica di rete**: consente di impostare il dispositivo per notificarvi quando è disponibile una rete aperta.
- **Connessione tasto WPS**: Consente di connettervi ad una rete Wi-Fi utilizzando un tasto Wi-Fi Protected Setup (WPS).
- **Aggiungi rete Wi-Fi**: Consente di configurare una rete Wi-Fi manualmente.

› Router Wi-Fi

Attivate la funzione AP mobile per condividere la connessione di rete mobile del dispositivo con il PC o altri dispositivi attraverso la funzione di rete Wi-Fi. ► p. 93

› Impostazioni Bluetooth

- **Bluetooth**: consente di attivare o disattivare la funzione Bluetooth. ► p. 88
- **Nome dispositivo**: consente di impostare un nome Bluetooth per il dispositivo.
- **Visibile**: consente di impostare il dispositivo in modo da essere visibile ad altri dispositivi Bluetooth.
- **Ricerca dispositivi**: consente di cercare i dispositivi Bluetooth disponibili.

› Impostazioni USB

Attivate le diverse modalità di connessione USB quando collegate il dispositivo a un PC. ► p. 93

› Tethering

Consente di attivare la funzione USB tethering per condividere la connessione di rete mobile del dispositivo con il PC tramite USB. Se collegato ad un PC, il dispositivo viene usato come un modem.

› Impostazioni VPN

Impostate e gestite reti private virtuali (VPN).

› Reti mobili

- **Usa dati a pacchetto**: Impostate l'abilitazione dei dati a pacchetto per il vostro dispositivo.
- **Roaming dati**: consente di impostare il dispositivo per collegarlo a un'altra rete durante il roaming o se la vostra rete di origine non è disponibile.
- **Profili**: consente di selezionare il punto di accesso (APN).
- **Modalità rete**: consente di selezionare il tipo di rete.
- **Operatori di rete**: consente di cercare le reti disponibili e selezionarne una per il roaming.

› Sincronizza

consente di impostare un profilo di sincronizzazione per uno specifico Web server.

Chiamata

Personalizzate le impostazioni per le funzioni di chiamata.

› Tutte le chiamate

- **Mostra numero personale**: consente di mostrare il numero di telefono personale ai destinatari (è necessario inserire la scheda SIM o USIM per usare questa funzione).
- **Rifiuto automatico**: consente di attivare o disattivare la funzione di rifiuto automatico e specificare un elenco di numeri dai quali rifiutare automaticamente le chiamate.

- **Risposta alla chiamata**: consente di impostare il dispositivo per rispondere alle chiamate premendo il tasto Home o per rispondere automaticamente dopo un determinato periodo di tempo (funzione disponibile soltanto con auricolare collegato).
- **Composizione prefisso**: consente di attivare la composizione del prefisso e impostare i numeri di composizione prefisso.
- **Rifiuta chiamata con messaggio**: consente di selezionare un messaggio da inviare ad un numero quando rifiutate una chiamata.
- **Toni stato chiamata**: consente di attivare o disattivare il tono di connessione chiamata, il tono minuti o il tono di disconnessione.
- **Vibrazione chiamata in uscita**: consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando l'interlocutore risponde a una chiamata.
- **Avvisi in chiamata**: consente di attivare o disattivare avvisi durante una chiamata.

Chiamata vocale

- **Trasferimento chiamate**: consente di trasferire le chiamate entranti verso un altro numero.
- **Blocco chiamate**: consente di bloccare le chiamate in entrata o in uscita.
- **Avviso di chiamata**: consente di specificare come gestire una chiamata in arrivo se è già in corso un'altra chiamata.
- **Ricomposizione automatica**: consente di attivare la ricomposizione automatica per richiamare automaticamente un numero dopo un'interruzione.

Videochiamata

- **Immagine predefinita**: consente di selezionare un'immagine da visualizzare durante una videochiamata.
- **Video personale nella chiamata ricevuta**: consente di impostare se mostrare la propria immagine o un'immagine preimpostata all'altro interlocutore.
- **Opzioni per chiamata non riuscita**: consente di selezionare se riprovare una chiamata vocale in caso di videochiamata non riuscita.

- **Inoltro videochiamata**: consente di trasferire le chiamate entranti verso un altro numero.
- **Blocco videochiamate**: consente di bloccare le chiamate provenienti da numeri specifici.

› Numeri a selezione fissa

- **Attiva FDN**: consente di attivare o disattivare il modo FDN per limitare le chiamate ai numeri dell'elenco FDN. È necessario immettere il codice PIN2 fornito assieme alla scheda SIM o USIM e riavviare il dispositivo.
- **Cambia PIN2**: consente di modificare il PIN2 utilizzato per proteggere il PIN principale. Se la scheda SIM o USIM è bloccata, questo menu cambia in **PIN2 di sblocco**.
- **Elenco FDN**: consente di impostare un elenco di contatti per la composizione fissa.

› Segreteria telefonica

- **Segreteria telefonica**: consente di selezionare o impostare il servizio di segreteria telefonica.
- **Segreteria telefonica**: consente di immettere il numero della segreteria telefonica. Potete richiedere il numero al vostro gestore telefonico.

Suono

Modificate le impostazioni per i vari suoni del dispositivo.

- **Modo Silenzioso**: consente di attivare la modalità silenziosa per disattivare tutti i suoni eccetto i suoni multimediali e le suoneria della sveglia.
- **Vibrazione**: consente di attivare la vibrazione del dispositivo per avvisarvi delle chiamate in arrivo.
- **Volume**: consente di regolare il livello del volume per le suonerie chiamate, la musica e i video, le suonerie della sveglia, i suoni di sistema del telefono e le suonerie di notifica.
- **Suoneria chiamata vocale**: consente di selezionare una suoneria per avvisarvi delle chiamate vocali in arrivo.

- **Suoneria videochiamata**: consente di selezionare una suoneria per avvisarvi delle videochiamate in arrivo.
- **Suoneria notifiche**: consente di selezionare una suoneria per avvisarvi degli eventi, ad esempio messaggi in arrivo, chiamate perse e sveglie.
- **Toni tastiera**: consente di impostare il dispositivo in modo che emetta dei suoni quando toccate i tasti dalla schermata di composizione.
- **Selezione sonora**: consente di impostare il dispositivo in modo che emetta un suono quando selezionate un'applicazione o un'opzione sul touch screen.
- **Suoni blocco schermo**: consente di impostare un suono del dispositivo quando bloccate o sbloccate il touch screen.
- **Feedback tattile**: consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando premete i tasti.
- **Intensità vibrazione**: consente di regolare l'intensità della vibrazione del feedback tattile.

Display

Cambiate le diverse impostazioni di visualizzazione.

- **Stile caratteri**: consente di modificare il tipo di carattere per il testo del display. Potete scaricare i caratteri da Android Market selezionando **Recupera caratteri online**.
- **Luminosità**: consente di impostare la luminosità del display.
- **Rotazione automatica schermo**: consente di scegliere se ruotare il contenuto automaticamente quando ruotate il dispositivo.
- **Animazione**: consente di impostare il dispositivo per visualizzare animazioni quando vi spostate tra le finestre.
- **Timeout schermo**: consente di impostare la durata dell'accensione della retroilluminazione del display.
- **Risparmio energetico**: consente di attivare la modalità di risparmio energetico. In modalità di risparmio energetico, il dispositivo risparmia alimentazione regolando il bilanciamento del bianco del display e il livello di luminosità.

- **Uscita TV**: consente di selezionare un sistema di codifica video del televisore per le corrette connessioni TV. ► p. 94
- **Calibrazione orizzontale**: consente di calibrare il sensore geomagnetico quando la bussola o l'applicazione di realtà applicata riportano informazioni errate.

  - Durante la calibrazione tenete il touch screen o la tastiera con la faccia rivolta verso l'alto.
  - La calibrazione può impiegare diverso tempo; ciò dipende dalla vostra posizione e da altri fattori.
  - La calibrazione potrebbe non essere possibile in aree con forti campi magnetici. Se non è possibile effettuare la calibrazione, spostatevi in un'altra zona e riprovate.
  - Se dopo la calibrazione vi spostate in un'area con forti campi magnetici, il dispositivo cerca automaticamente di ricalibrare il sensore geomagnetico.
  - Il sensore geomagnetico non supporta la vista a volo d'uccello che fissa le direzioni. Pertanto, vi potrebbe essere un piccolo errore nella misurazione di angoli e la mappa potrebbe essere visualizzata al contrario.

Posizione e sicurezza

Modificate le impostazioni per la protezione del dispositivo, della scheda SIM o USIM e della funzionalità GPS.

- **Utilizza reti wireless**: consente di utilizzare la rete Wi-Fi e/o le reti mobili per trovare la vostra posizione.
- **Usa satelliti GPS**: consente di utilizzare il satellite GPS per trovare la vostra posizione. Potete visualizzare le posizioni a livello di strada.
- **Utilizza sensore di ausilio alla navigazione**: consente di utilizzare i sensori per migliorare la navigazione pedonale quando il segnale GPS è ostruito. La posizione stimata dal sensore potrebbe non coincidere con quella effettiva.
- **Imposta blocco schermo**: consente di impostare un codice di sicurezza di sblocco. Una volta impostato il codice di sicurezza, questa opzione cambia in **Cambia blocco schermo**.
  - **Nessuna**: consente di disabilitare il blocco del touch screen.
  - **Segno**: consente di impostare un segno di sblocco per il touch screen.
  - **PIN**: consente di impostare un PIN (numerico) per sbloccare il touch screen.

- **Password**: consente di impostare una password (alfanumerica) per sbloccare il touch screen.

- **Configura blocco SIM**:
  - **Blocca scheda SIM**: consente di attivare o disattivare la funzione di blocco PIN in modo da richiedere il PIN prima di utilizzare il dispositivo.
  - **Modifica PIN della SIM**: consente di modificare il PIN utilizzato per accedere ai dati di SIM o USIM.
- **Mobile Tracker**: consente di attivare o disattivare la funzione Mobile Tracker che aiuta a localizzare il dispositivo in caso di smarrimento o furto. ► p. 29
- **Imposta Mobile Tracker**: quando attivate la funzione Mobile Tracker, potete personalizzare le seguenti impostazioni:

  Le opzioni di impostazione possono variare in base alla regione e al fornitore di servizi.

  - **Imposta destinatario**: consente di impostare i destinatari del messaggio di Mobile Tracker.
  - **Account Samsung** : consente di impostare l'account Samsung per il controllo remoto del dispositivo.
  - **Cambia password**: consente di modificare la password per la funzione Mobile Tracker.
  - **Guida**: consente di accedere alle informazioni della guida per la funzione Mobile Tracker.
- **Password visibili**: per impostazione predefinita il dispositivo mostra, per motivi di sicurezza, il carattere • mentre digitate la password. Impostate il dispositivo in modo da visualizzare la password mentre viene digitata.
- **Seleziona ammin. dispositivo**: consente di visualizzare gli amministratori installati sul dispositivo. Potete attivare gli amministratori per applicare nuove regole al dispositivo.
- **Usa credenziali protette**: consente di utilizzare certificati e credenziali per assicurare un utilizzo sicuro delle varie applicazioni.
- **Installa certificati crittografati da scheda SD**: consente di installare certificati criptati memorizzati nella scheda di memoria.
- **Imposta password**: consente di creare e confermare una password per accedere alle credenziali.
- **Cancella memoria**: cancella le credenziali dal dispositivo e ripristina la password.

Applicazioni

Modificate le impostazioni di gestione delle applicazioni installate.

- **Sorgenti sconosciute**: consente di selezionare qualsiasi origine per il download delle applicazioni. Se non selezionate questa opzione, potete scaricare le applicazioni solo da Android Market.
- **Gestisci applicazioni**: consente di accedere all'elenco di applicazioni sul dispositivo e controllarne le relative informazioni.
- **Servizi in esecuzione**: consente di visualizzare i servizi attualmente utilizzati e accedervi per gestirli.
- **Sviluppo**:
  - **Debug USB**: consente di selezionare l'opzione per collegare il dispositivo a un PC tramite il cavo dati. Questa opzione è prevista per lo sviluppo dell'applicazione.
  - **Resta attivo**: consente di impostare l'attivazione del touch screen del dispositivo durante la ricarica della batteria.
  - **Consenti posizioni simulate**: consente l'invio di informazioni di servizio e posizione simulate a un servizio Location Manager per fini di test. Questa opzione è prevista per lo sviluppo dell'applicazione.
- **Samsung Apps**: consente di selezionare una connessione di rete (Wi-Fi o rete di dati a pacchetto) da usare per la ricezione di notifiche di aggiornamenti da Samsung Apps.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base alla regione e al fornitore di servizi.

Account e sincronizzazione

Modificate le impostazioni per la funzione di sincronizzazione automatica oppure gestite gli account per la sincronizzazione.

- **Dati in background**: selezionate questa imposizione per utilizzare la funzione di sincronizzazione automatica. La sincronizzazione automatica si attiverà in background senza aprire dati di sincronizzazione e applicazioni.
- **Sincronizz. automatica**: consente di impostare il dispositivo per sincronizzare automaticamente i dati dei contatti, del calendario e delle e-mail.

Privacy

Modificate le impostazioni di gestione delle impostazioni e dei dati.

- **Esegui backup miei dati**: consente di effettuare il backup delle impostazioni del dispositivo sul server Google.
- **Ripristino automatico**: consente il ripristino dei dati delle applicazioni archiviati sul dispositivo al momento dell'installazione.
- **Ripristina dati di fabbrica**: consente di ripristinare le diverse impostazioni ai valori predefiniti.

Memoria scheda SD e telefono

Controllate le informazioni relative alle schede di memoria e al dispositivo e il formato della scheda di memoria interna ed esterna.

Cerca

Modificate le impostazioni di ricerca con Google.

- **Impostazioni ricerca Google**:
  - **Mostra suggerimenti**: consente di impostare il dispositivo per visualizzare i suggerimenti durante la digitazione di una parola chiave.
  - **Condividi con Google**: consente di impostare il dispositivo per utilizzare la propria posizione per le ricerche Google e altri servizi Google.
  - **Cronologia ricerche**: consente di impostare il dispositivo per visualizzare la cronologia di ricerca dell'account Google.
  - **Gestisci cronologia ricerche**: consente di gestire la cronologia della ricerca dell'account Google.
- **Elementi ricercabili**: consente di selezionare i tipi di elementi da includere nella ricerca.
- **Cancella scorciatoie**: consente di cancellare le informazioni delle ricerche recenti.

Lingua e testo

Modificate le impostazioni per l'inserimento del testo.

› Seleziona lingua

Selezionate una lingua per il display (per tutti i menu e le applicazioni).

› Seleziona metodo inserimento

Selezionate il tipo di tastiera predefinita per l'inserimento testo.

› Swype

- **Lingua**: consente di selezionare una lingua per l'inserimento di testo.

  Non potete inserire testo in alcune lingue. Per immettere il testo, impostate una delle lingue supportate per la scrittura.

- **Suggerimento parola**: consente di impostare il dispositivo per suggerire le parole in base agli inserimenti e visualizzare i suggerimenti delle parole.
- **Feedback audio**: consente di attivare o disattivare l'audio per la tastiera Swype.
- **Vibrazione tasti**: consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando premete un tasto.
- **Indic. guida rapida**: consente di impostare l'avviso della guida rapida, facendo lampeggiare l'indicatore dei suggerimenti.
- **Spaziatura autom.**: consente di impostare il dispositivo per l'inserimento automatico di uno spazio tra le parole.
- **Maiuscola automatica**: consente di impostare il dispositivo per l'inserimento automatico della prima lettera maiuscola dopo un punto, un punto esclamativo o interrogativo.
- **Mostra tratto completo**: consente di impostare per quanto tempo il tracciato del trascinamento sarà visualizzato sulla tastiera.
- **Finestra elenco parole**: consente di impostare quando l'elenco parole sarà visualizzato.
- **Velocità - Precisione**: consente di impostare il bilanciamento per la velocità e l'accuratezza.
- **Guida Swype**: consente di accedere alle informazioni della guida per l'utilizzo della tastiera Swype.

- **Lezione**: consente di imparare come inserire il testo in modo più veloce con la tastiera Swype.
- **Versione**: consente di visualizzare le informazioni della versione.

Tastiera Samsung

- **Tipi tastiera verticale**: consente di selezionare il metodo di inserimento predefinito, ad esempio tastiera QWERTY, tastiera tradizionale o schermata per grafia.
- **Lingue di inserimento**: consente di selezionare una lingua per l'inserimento di testo.

Non potete inserire testo in alcune lingue. Per immettere il testo, impostate una delle lingue supportate per la scrittura.

- **XT9**: consente di attivare il modo XT9 per inserire testo con il modo di inserimento predittivo.
- **Impostazioni avanzate XT9**: consente di attivare le impostazioni avanzate del modo XT9, come il completamento automatico, la correzione o la sostituzione automatica e consente di impostare un elenco di parole personalizzato.
- **Scorrimento tastiera**: consente di abilitare o disabilitare la funzionalità di strofinio per il metodo di inserimento testo. Potete cambiare metodo di inserimento scorrendo a sinistra o a destra sulla tastiera.
- **Maiuscola automatica**: consente di impostare il dispositivo per l'inserimento automatico della prima lettera maiuscola dopo un punto, un punto esclamativo o interrogativo.
- **Impostazioni scrittura a mano**: consente di personalizzare il tempo di riconoscimento nel modo scrittura a mano.
- **Ingresso voce**: consente di attivare la funzione di immissione vocale per l'inserimento di testo a voce sulla tastiera Samsung.
- **Arresto completo automatico**: consente di impostare il dispositivo per l'inserimento di un punto quando toccate due volte la barra dello spazio.
- **Esercitazione**: consente di imparare come inserire testo con la tastiera Samsung.

Ingresso e uscita voce

Modificate le impostazioni del riconoscimento vocale e della funzione Da testo a voce.

› Impost. riconoscimento vocale

- **Lingua**: consente di selezionare una lingua per il riconoscimento vocale di Google.
- **SafeSearch**: consente di impostare il dispositivo in modo da filtrare i testi e/o le immagini esplicite dai risultati della ricerca vocale.
- **Blocca parole offensive**: consente di nascondere le parole offensive riconosciute dal dispositivo dai risultati della ricerca vocale.

› Impostazioni Da testo a voce

- **Ascolta un esempio**: consente di ascoltare l'esempio di un testo pronunciato. Installate i dati voce per utilizzare la funzione Da testo a voce.
- **Profilo Alla guida**: consente di attivare la Modalità Alla guida per impostare che il dispositivo comunichi verbalmente le notifiche per le chiamate in entrata, i messaggi o le informazioni sugli eventi.
- **Usa sempre impostazioni personali**: consente di configurare il dispositivo in modo da utilizzare le impostazioni specificate nelle applicazioni invece di quelle predefinite.
- **Motore predefinito**: consente di impostare il motore di sintesi vocale da utilizzare per il testo pronunciato.
- **Installa dati vocali**: consente di scaricare e installare i dati vocali per la funzione Da testo a voce.
- **Velocità sintesi**: consente di selezionare una velocità per la funzione Da testo a voce.
- **Lingua**: consente di selezionare una lingua per la funzione Da testo a voce.
- **Motori**: consente di visualizzare i motori di sintesi Da testo a voce scaricati da Android Market.

Accessibilità

Modificate le impostazioni per le funzioni di accessibilità.

- **Accessibilità**: consente di avviare le applicazioni di accessibilità scaricate, come ad esempio Talkback o Kickback, che presentano feedback vocali con melodie o vibrazioni.
- **Tasto acc. termina chiam**: consente di impostare il dispositivo per terminare una chiamata in corso, premendo [⏻].

Data e ora

Accedete e modificate le seguenti impostazioni per controllare la visualizzazione di data e ora sul dispositivo:

- **Automatica**: consente di aggiornare automaticamente l'ora quando vi spostate tra i fusi orari.
- **Imposta data**: consente di impostare manualmente la data corrente.
- **Seleziona fuso orario**: consente di impostare il fuso orario locale.
- **Imposta ora**: consente di impostare manualmente l'ora corrente.
- **Utilizza formato a 24 ore**: consente di impostare la visualizzazione dell'ora nel formato 24 ore.
- **Seleziona formato data**: consente di selezionare un formato data.

Info sul telefono

Accedete alle informazioni sul dispositivo, controllatene lo stato e imparate come usare il dispositivo.

Risoluzione dei problemi

Quando accendete il dispositivo o durante l'utilizzo, viene chiesto di inserire uno dei seguenti codici:

Codice	Provate a risolvere il problema nel modo seguente:
Password	Se è abilitata la funzione di blocco dispositivo, dovete immettere la password definita in precedenza.
PIN	Quando utilizzate il telefono per la prima volta o se è stata attivata l'immissione del codice PIN, dovete immettere il PIN fornito con la scheda SIM o USIM. Potete disattivare questa funzione usando il menu **Blocca scheda SIM**.
PUK	La scheda SIM o USIM è bloccata, solitamente in seguito alla ripetuta immissione del PIN errato. Dovete pertanto inserire il PUK indicato dal fornitore di servizi.
PIN2	Quando accedete ad un menu che necessita il PIN2, è necessario inserire il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.

Il dispositivo visualizza "Servizio non disponibile" o "Errore di rete"

- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, potreste perdere la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.
- Non potete accedere ad alcune opzioni senza un abbonamento. Per ulteriori informazioni, contattate il vostro gestore telefonico.

Il touch screen risponde lentamente e in modo non corretto

Se il dispositivo dispone di un touch screen e questo non risponde correttamente, provate quanto descritto di seguito:

- Rimuovete qualsiasi pellicola protettiva dal touch screen. Le pellicole protettive possono evitare il riconoscimento delle immissioni e non sono consigliati sui telefoni touch screen.
- Assicuratevi che le mani siano pulite e asciutte quando toccate il touch screen.
- Riavviate il dispositivo per cancellare qualsiasi problema temporaneo del software.
- Assicuratevi che il software del dispositivo sia aggiornato alla versione più recente.
- Se il touch screen è graffiato o danneggiato, portarlo presso il centro assistenza Samsung.

Il dispositivo si blocca o presenta errori irreversibili

Se il dispositivo si blocca, può essere necessario chiudere i programmi o ripristinare il dispositivo per ristabilirne la funzionalità. Se il dispositivo risponde ma un programma è bloccato, chiudete il programma tramite Gestione attività. Se il dispositivo è bloccato o non risponde, tenete premuto [⏻] senza rilasciarlo per alcuni secondi. Il dispositivo si riavvia automaticamente.

Se il problema persiste, ripristinate le impostazioni predefinite. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Privacy** → **Ripristina dati di fabbrica** → **Ripristina telefono** → **Cancella tutto**.

Le chiamate vengono interrotte

Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, potreste perdere la connessione alla rete. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

Le chiamate in uscita non sono connesse

- Accertatevi di aver composto la chiamata.
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.

- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate verso quel numero di telefono.

Le chiamate in arrivo non vengono connesse

- Assicuratevi che il telefono sia acceso.
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate in arrivo per il numero di telefono.

L'interlocutore non sente mentre parlate a telefono

- Accertatevi di non coprire il microfono integrato.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia stato collegato in modo corretto.

La qualità audio è scarsa

- Accertatevi di non coprire l'antenna interna del dispositivo.
- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, potreste perdere la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

Quando si effettua una chiamata dalla rubrica, la chiamata non è connessa

- Assicuratevi che sia stato memorizzato il numero corretto nelle informazioni del contatto.
- Se necessario, memorizzate e salvate nuovamente il numero.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono.

Il dispositivo emette dei segnali acustici e l'icona della batteria lampeggia

La batteria è scarica. Per continuare ad utilizzare il dispositivo, dovete caricare o sostituire la batteria.

La batteria non si carica correttamente oppure il dispositivo si spegne

- È possibile che i terminali della batteria risultino sporchi. Pulite entrambi i contatti dorati con un panno pulito e soffice, quindi provate a caricare nuovamente la batteria.

- Se la batteria non si carica più completamente, smaltite la vecchia batteria in modo corretto e sostituitela con una nuova (fate riferimento a regolamenti locali per le corrette istruzioni di smaltimento).

Il dispositivo è caldo al tatto

Se utilizzate applicazioni che richiedono maggiore potenza o applicazioni sul dispositivo per un lungo periodo di tempo, il dispositivo potrebbe riscaldarsi. Si tratta di un fenomeno normale che non dovrebbe influire sulla durata di vita del dispositivo né sulle sue prestazioni.

Compaiono messaggi di errore quando avviate la fotocamera

Il dispositivo Samsung deve disporre di memoria sufficiente e alimentazione per poter utilizzare l'applicazione della fotocamera. Se ricevete messaggi di errore quando aprire la fotocamera, provate quanto di seguito descritto:

- Cambiate la batteria o sostituitela con una che sia completamente carica.
- Liberate della memoria trasferendo i file su un PC o cancellando i file dal dispositivo.
- Riavviate il dispositivo. Nel caso in cui abbiate ancora problemi con l'applicazione della fotocamera dopo aver provato questi rimedi, rivolgetevi al centro assistenza Samsung.

Compaiono messaggi di errore quando avviate la Radio FM

L'applicazione della Radio FM sul dispositivo Samsung utilizza il cavo auricolare come un'antenna. Senza un auricolare connesso, la Radio FM non sarà in grado di ricevere stazioni radio.
Per utilizzare la Radio FM, assicuratevi prima che l'auricolare sia stato collegato in modo corretto. Poi, cercate e memorizzate le stazioni radio disponibili.

Se non potete ancora utilizzare la Radio FM dopo aver eseguito queste operazioni, provate ad accedere alla stazione desiderata con un altro ricevitore radio. Se potete ascoltare la stazione con un altro ricevitore, il dispositivo potrebbe necessitare di assistenza. Contattate il centro assistenza Samsung.

Compaiono messaggi di errore quando aprite file musicali

Alcuni file musicali potrebbero non essere riprodotti sul dispositivo Samsung per diversi motivi. Se ricevete messaggi di errore quando aprire i file musicali sul dispositivo, provate quanto di seguito descritto:

- Liberate della memoria trasferendo i file su un PC o cancellando i file dal dispositivo.
- Assicuratevi che il file musicale non sia protetto dal Digital Rights Management (DRM). Se il file è protetto dal DRM, assicuratevi di disporre della licenza giusta o chiave per riprodurre il file.
- Assicuratevi che il dispositivo supporti il tipo di file.

Non viene rilevato un altro dispositivo Bluetooth

- Assicuratevi che la funzione Bluetooth sia attivata sul dispositivo.
- Assicuratevi che la funzione Bluetooth sia attivata sul dispositivo al quale desiderate connettervi, se necessario.
- Assicuratevi che i dispositivi Bluetooth siano distanti entro il campo massimo Bluetooth (10 metri).

Se tali rimedi non dovessero risolvere il problema, contattate un centro di assistenza Samsung.

Non è possibile stabilire una connessione quando collegate il dispositivo a un PC

- Assicuratevi che il cavo dati per PC che state utilizzando sia compatibile col dispositivo.
- Assicuratevi di avere i driver corretti installati e aggiornati sul PC.

Precauzioni di sicurezza

Per evitare lesioni a se stessi e ad altri o di danneggiare il dispositivo, leggete tutte le seguenti informazioni prima di usare il dispositivo.

Avviso: Prevenite scosse elettrice, incendi ed esplosioni

Non usate cavi di alimentazione o spine elettriche danneggiate o non tirate prese di corrente

Non toccate il cavo di alimentazione con mani bagnate e non scollegate il caricabatteria tirando il cavo

Non piegate o danneggiate il cavo di alimentazione

Non usate il dispositivo durante il caricamento e non toccate il dispositivo con mani bagnate

Non cortocircuitate il caricatore o la batteria

Non fate cadere e non sottoponete ad urti il caricatore o la batteria

Non caricate la batteria con caricabatterie non approvati dal produttore

Non utilizzare il dispositivo durante un temporale

Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente e il rischio di folgorazione è maggiore.

Non maneggiate una batteria agli ioni di litio (Li-Ion) danneggiata o che presenta perdite

Contattate un centro di assistenza autorizzato per smaltire in modo sicuro le batterie agli ioni di litio.

Maneggiate e smaltite con cura le batterie e i caricabatterie

-
  Utilizzate solo batterie e caricabatterie approvati da Samsung e progettati in modo specifico per il dispositivo. Batterie e caricabatterie incompatibili possono provocare ferite o danni seri al dispositivo.
-
  Non smaltite mai le batterie o i dispositivi gettandoli nel fuoco. Seguite tutte le normative locali per lo smaltimento delle batterie o dei dispositivi.
-
  Non posizionate mai le batterie o il dispositivo sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Le batterie surriscaldate rischiano di esplodere.
- Non schiacciate o perforate mai la batteria. Evitate di esporre la batteria a pressioni esterne elevate, che possono comportare un cortocircuito interno e surriscaldamento.

Proteggete il dispositivo, le batterie e i caricabatterie da eventuali danni

- Non esponete il dispositivo e le batterie a temperature estremamente fredde o calde.
- Le temperature estreme possono causare la deformazione dei componenti del dispositivo e ridurre la capacità di carica e la durata del dispositivo e delle batterie.
- Non mettete a contatto le batterie con oggetti metallici, poiché potrebbe crearsi una connessione tra i terminali +/- e provocare danni temporanei o permanenti alle batterie.
- Non usate mai un caricabatteria o una batteria danneggiata.

Attenzione: Rispettate tutte le avvertenze e i regolamenti di sicurezza durante l'uso del dispositivo in aree vincolate

Spegnete il dispositivo dove proibito

Attenetevi a tutte le normative che pongono limiti all'uso dei dispositivi mobili in zone specifiche.

Non usate il dispositivo vicino ad altri dispositivi elettronici

La maggior parte dei dispositivi elettronici utilizzano segnali a radiofrequenza. Il dispositivo potrebbe interferire con altri dispositivi elettronici.

Non usate il dispositivo vicino ad un pacemaker

- Se possibile evitate di usare il dispositivo ad una distanza inferiore a 15 cm da un pacemaker, in quanto il dispositivo potrebbe interferire con il pacemaker.
- Se dovete usare il dispositivo, mantenete almeno una distanza di 15 cm dal pacemaker.
- Per minimizzare quanto più possibile l'interferenza con un pacemaker, utilizzate il dispositivo sul lato opposto del corpo rispetto al pacemaker.

Non usate il dispositivo in un ospedale o vicino ad un dispositivo medico che può subire interferenza con le radiofrequenze

Se utilizzate un qualsiasi dispositivo medico, contattate il produttore del dispositivo per assicurarvi della protezione dello stesso dalle radiofrequenze.

Se utilizzate una protesi acustica, contattate il produttore per informazioni relative alla radiofrequenza

Alcune protesi acustiche potrebbero interferire con le radiofrequenze del dispositivo. Contattate il produttore per assicurarvi della sicurezza della protesi acustica.

Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi

- Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi ed eventualmente rimuovete la batteria.
- Rispettate sempre le norme, istruzioni e indicazioni in ambienti potenzialmente esplosivi.
- Non usate il dispositivo presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici, e nelle aree a rischio di esplosione.
- Non lasciate o non trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso scomparto in cui si trova il dispositivo, le parti o gli accessori relativi.

Spegnete il dispositivo prima di imbarcarvi su un aereo.

L'utilizzo del dispositivo mobile su un aereo è illegale. Il dispositivo potrebbe interferire con i sistemi di navigazione elettronica dell'aereo.

I dispositivi elettronici in un veicolo a motore potrebbero non funzionare correttamente a causa delle radiofrequenze utilizzate dal vostro dispositivo.

I dispositivi elettronici installati nell'auto potrebbero non funzionare correttamente a causa delle radiofrequenze emesse dal vostro dispositivo. Per ulteriori informazioni, contattate il produttore.

Attenetevi a tutte le avvertenze e normative di sicurezza relative all'uso dei dispositivi mobili durante la guida di un veicolo

Durante la guida, la guida sicura è l'attività prioritaria. Non usate mai il dispositivo mobile durante la guida, essendo anche proibito dalla legge. Per la vostra sicurezza e quella degli altri, fate affidamento al vostro buon senso e ricordatevi i seguenti consigli:

- Utilizzate un dispositivo vivavoce.
- Imparate come utilizzare le funzioni più utili del dispositivo, come chiamata rapida e riselezione. Queste funzioni aiutano a ridurre il tempo necessario per effettuare e ricevere chiamate sul dispositivo mobile.
- Posizionare il dispositivo ad una distanza raggiungibile. Dovete poter accedere al dispositivo senza fili senza rimuovere gli occhi dalla strada. Se ricevete una chiamata in arrivo in un momento poco opportuno la segreteria telefonica può rispondere per voi.
- Comunicate alla persona con la quale state parlando che state guidando. Terminate le chiamate in presenza di traffico intenso o con condizioni atmosferiche pericolose. Pioggia, nevischio, neve, ghiaccio e traffico intenso richiedono una guida molto attenta.

- Non prendete appunti o cercate numeri di telefono. Se annotate un elenco delle cose da fare o sfogliate la rubrica degli indirizzi, la vostra attenzione viene allontanata dalla responsabilità primaria della guida sicura.
- Se dovete comunicare con qualcuno, parcheggiate prima la macchina in modo sicuro ed appropriato, quindi a veicolo fermo utilizzate il dispositivo mobile.
- Non impegnatevi in conversazioni stressanti o emotivamente impegnate che potrebbero distrarvi. Comunicate alle persone con le quali state parlando che state guidando e interrompete le conversazioni che potrebbero distrarvi dalla guida.
- Utilizzate il dispositivo per chiedere aiuto in situazioni gravi che lo richiedono. Digitate un numero di emergenza locale in caso di incendio, incidente dovuto a traffico o emergenze mediche.
- Utilizzate il dispositivo per aiutare gli altri in situazioni di emergenza. Se assistete ad un incidente d'auto, ad un crimine in corso o ad un'emergenza seria in cui la salute e le vite delle persone sono in pericolo, chiamate un numero di emergenza locale.
- Chiamate il soccorso stradale o un numero di soccorso speciale, non di emergenza se necessario. Se vedete un veicolo in panne senza seri pericoli, un segnale stradale rotto, un incidente non grave in cui nessuno sembra ferito o un veicolo rubato, chiamate il soccorso stradale o altro numero speciale, anche non di emergenza.

Cura ed uso adeguati del dispositivo mobile

Mantenete il dispositivo asciutto.

- L'umidità e tutti i tipi di liquidi potrebbero danneggiare parti del dispositivo o i circuiti elettronici.
- Se bagnato, rimuovete la batteria senza accendere il dispositivo. Asciugate il dispositivo con panno morbido e portatelo ad un centro assistenza.
- I liquidi cambieranno il colore dell'etichetta che indica il pericolo di danneggiamento provocato dall'acqua all'interno del dispositivo. Eventuali danni provocati dall'acqua al vostro dispositivo possono invalidare la garanzia del produttore.

Non usate e non conservate il dispositivo in aree polverose o sporche

La polvere può determinare il malfunzionamento del dispositivo.

Non conservate il dispositivo susuperfici in pendenza

Se il dispositivo cade, rischia di danneggiarsi.

Non conservate il dispositivo in aree calde o fredde. Utilizzate il dispositivo da -20° C a 50° C

- Il dispositivo può esplodere se lasciato all'interno di un veicolo chiuso, o in altri ambienti chiusi dove la temperatura può raggiungere gli 80° C.

- Non esponete il dispositivo alla luce solare diretta per lunghi periodi di tempo (come sul cruscotto di una macchina).
- Conservate la batteria da 0° C a 40° C.

Non conservate il dispositivo con oggetti metallici come monete, chiavi e collane

- Il dispositivo potrebbe deformarsi o non funzionare correttamente.
- Se i terminali della batteria vengono a contatto con oggetti metallici, potrebbero verificarsi scintille e causare incendi. incendio.

Non conservate il dispositivo vicino a campi magnetici

- Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente o la batteria potrebbe scaricarsi se esposta a campi magnetici.
- Le carte con bande magnetiche, comprese le carte di credito, schede telefoniche, libretti di risparmio o carte d'imbarco, possono essere danneggiate dai campi magnetici.
- Non usate accessori o custodie di trasporto con chiusure magnetiche né mettete il dispositivo a contatto con campi magnetici per periodi di tempo prolungati.

Non conservate il dispositivo vicino a radiatori, forni a microonde, dispositivi di cottura caldi o contenitori ad alta pressione.

- La batteria potrebbe danneggiarsi.
- Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi e causare un incendio.

Non fate cadere il dispositivo e non urtatelo.

- Il touch screen del dispositivo potrebbe venire danneggiato.
- Se piegato o deformato, il dispositivo potrebbe essere danneggiato o i componenti interni potrebbero non funzionare correttamente.

Non usate il flash vicino agli occhi di persone o animali

Utilizzando il flash vicino agli occhi si rischia di causare una perdita temporanea della vista o di lesionare gli occhi.

Preservate la massima durata di batteria e caricabatteria

- Evitate di tenere sotto carica le batterie per più di una settimana, poiché la sovraccarica può ridurne la durata.
- Nel tempo le batterie inutilizzate si scaricano e devono essere ricaricate prima dell'uso.
- Quando il caricabatteria non è in uso, scollegatelo dalla fonte di alimentazione.
- Usate le batterie solo per lo scopo previsto.

Utilizzate solo batterie, caricabatterie, accessori e forniture approvati dal produttore.

- L'utilizzo di batterie o caricabatterie generici potrebbe diminuire la durata del dispositivo e causarne il malfunzionamento.
- Samsung non può essere responsabile della sicurezza dell'utente durante l'uso di accessori o prodotti non approvati da Samsung.

Non mordete o aspirate il dispositivo o la batteria.

- Questo potrebbe determinare il danneggiamento del dispositivo o causare esplosioni.
- Monitorate sempre i bambini qualora utilizzassero il dispositivo.

Quando parlate utilizzando il dispositivo:

- Tenete il dispositivo in posizione diritta come con un telefono tradizionale.
- Parlate direttamente nel microfono.
- Evitate di interferire con l'antenna interna del dispositivo. Toccare l'antenna può ridurre la qualità della chiamata o determinare il trasferimento da parte del dispositivo di più radiofrequenze di quelle necessarie.
- Tenete in mano il dispositivo con una presa rilassata, premete i tasti leggermente, utilizzate le funzioni speciali che riducono il numero di tasti da premere (come i modelli e il modo di scrittura T9) e fate pause frequenti.

Protezione dell'udito

- L'eccessiva esposizione a forti rumori può determinare danni all'udito.
- L'esposizione a forti rumori durante la guida può distogliere l'attenzione e causare un incidente.
- Abbassate sempre il volume prima di inserire gli auricolari in una fonte audio e utilizzate solo il livello di volume minimo necessario per sentire la conversazione o la musica.

Prestate attenzione quando utilizzate il dispositivo mentre camminate o vi muovete.

Fate sempre attenzione all'ambiente circostante per evitare lesioni a voi stessi o agli altri.

Non trasportate il dispositivo nelle tasche posteriori o intorno alla vita.

Potete farvi male o danneggiare il dispositivo se cade.

Non smontate, modificate o riparate il dispositivo

- Qualsiasi cambiamento o modifica al vostro dispositivo può invalidare la garanzia del produttore. Per l'assistenza, portate il dispositivo ad un centro assistenza Samsung.
- Non smontate o perforate la batteria in quanto questa potrebbe esplodere o incendiarsi.

Non dipingete il dispositivo.

La pittura rischia di bloccare le parti mobili e impedirne il funzionamento corretto. Se siete allergici alla vernice o a parti metalliche del dispositivo, non continuate ad usare il dispositivo e consultate un medico.

Durante la fase di pulizia del dispositivo:

- Pulite il dispositivo o caricatore con uno strofinaccio o una gomma.

- Pulite i terminali della batteria con un batuffolo di cotone o un panno morbido.
- Non usate agenti chimici o detergenti.

Non utilizzate il dispositivo se il touch screen è incrinato o rotto

Il vetro o acrilico rotto potrebbe causare lesioni alle mani e al volto. Portate il dispositivo ad un centro di assistenza Samsung per farlo riparare.

Non usate il dispositivo per scopi diversi da quello previsto.

Evitate di disturbare altri quando usate il dispositivo in pubblico.

Non consentite ai bambini di usare il dispositivo.

Il dispositivo non è un giocattolo. Non consentite ai bambini di maneggiare il dispositivo in quanto potrebbero fare male a se stessi o ad altri, danneggiare il dispositivo o effettuare chiamate involontarie con conseguente addebito dei costi.

Installate con attenzione dispositivi e accessori mobili

- Assicuratevi che qualsiasi dispositivo mobile o relativo accessorio installato nel veicolo sia fissato in modo sicuro.
- Evitate di collocare il dispositivo e gli accessori nelle vicinanze dell'airbag o nella relativa area di espansione. Un apparecchio senza fili non correttamente installato può provocare gravi lesioni quando l'airbag si gonfia rapidamente.

Fate eseguire operazioni di manutenzione sul dispositivo solo da personale qualificato

Se la manutenzione del dispositivo viene effettuata da personale non qualificato, è possibile che si verifichino danni al dispositivo, con il conseguente invalidamento della garanzia.

Maneggiate con cura le schede SIM/USIM e le schede di memoria

- Non rimuovete una scheda mentre il dispositivo sta trasferendo oppure sta effettuando l'accesso alle informazioni, poiché ciò potrebbe comportare la perdita di dati e/o danni alla scheda o al dispositivo.
- Proteggete le schede da forti urti, elettricità statica e rumore elettrico proveniente da altri dispositivi.
- Non toccate i contatti dorati e i terminali con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.

Assicuratevi l'accesso ai servizi di emergenza

È possibile che le chiamate di emergenza dal vostro dispositivo non siano possibili in alcune aree o in alcune circostanze. Prima di recarvi in zone remote o non sviluppate, prevedete metodi alternativi per contattare il personale dei servizi di emergenza.

Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento)

Il dispositivo è conforme agli standard dell'Unione Europea (UE) che limitano l'esposizione umana alle radiofrequenze (RF) emesse da dispositivi di telecomunicazione e radio. Questi standard impediscono la vendita di dispositivi mobili che eccedano un livello di esposizione massimo (denominato anche SAR) pari a 2,0 W/kg.

Durante il test, il livello SAR più elevato registrato per questo modello è stato pari a 0.268 W/kg. Durante l'uso normale, il livello SAR effettivo può risultare molto inferiore, poiché il dispositivo è stato progettato per emettere solo l'energia a radiofrequenza necessaria per trasmettere il segnale alla stazione base più vicina. Attraverso l'emissione automatica di energia a livelli inferiori laddove possibile, il dispositivo riduce l'esposizione complessiva all'energia a radiofrequenza dei soggetti.

La Dichiarazione di conformità, presente sul retro di questo manuale dell'utente, dimostra la conformità di questo dispositivo alla direttiva R&TTE (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Per ulteriori informazioni sul livello SAR e i relativi standard UE, visitate il sito Web di Samsung.

Corretto smaltimento del prodotto

(Rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

Esonero responsabilità

Parte del contenuto e alcuni servizi accessibili tramite questo dispositivo sono di proprietà di terzi e sono protetti da copyright, brevetto, marchio commerciale e/o leggi sulla proprietà intellettuale. Tali contenuti e servizi sono forniti unicamente per uso personale non commerciale.

Non potete utilizzare nessun contenuto o servizio in un modo che non sia stato autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio.

Senza limitare quanto precede, a meno che non venga espressamente autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio, non potete modificare, copiare, ripubblicare, caricare, trascrivere, trasmettere, tradurre, vendere, creare opere derivate, sfruttare o distribuire in nessun modo o mezzo, nessun contenuto o servizio visualizzato tramite questo dispositivo.

"I CONTENUTI E I SERVIZI FORNITI DA TERZI VENGONO OFFERTI "COSÌ COME SONO". SAMSUNG NON GARANTISCE CONTENUTI O SERVIZI COSÌ FORNITI, ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE, PER NESSUNO SCOPO. SAMSUNG RIFIUTA ESPLICITAMENTE QUALSIASI GARANZIA, COMPRESE, MA NON SOLO, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO. SAMSUNG NON GARANTISCE L'ACCURATEZZA, LA VALIDITÀ, LA DIVULGAZIONE, LA LEGALITÀ O LA COMPLETEZZA DEL CONTENUTO O SERVIZIO DISPONIBILE TRAMITE QUESTO DISPOSITIVO E PER NESSUN MOTIVO, COMPRESA LA NEGLIGENZA, SAMSUNG È RESPONSABILE, IN CONTRATTO O TORTO, PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, FORTUITI, SPECIALI O CONSEQUENTI, COMPENSI LEGALI, SPESE O QUALSIASI ALTRO DANNO DERIVANTE, O IN CONNESSIONE CON, DA QUALSIASI INFORMAZIONE CONTENUTA, O RISULTANTE DALL'USO DEI CONTENUTI O SERVIZI DA VOI O DA TERZI, ANCHE SE AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ CHE SI VERIFICHINO TALI DANNI".

I servizi forniti da terzi possono essere annullati o interrotti in qualsiasi momento e Samsung non fa alcuna richiesta o non dà garanzia che qualsiasi contenuto o servizio resti disponibile per un periodo di tempo. Il contenuto e i servizi sono trasmessi da terzi tramite reti e impianti di trasmissione dei quali Samsung non ha alcun controllo. Senza limitare la generalità di questo disconoscimento, Samsung declina espressamente qualsiasi responsabilità o obbligo relativamente all'interruzione o sospensione di contenuti o servizi resi disponibili tramite questo dispositivo.

Samsung non è responsabile e non ha nessun obbligo relativamente al servizio assistenza connesso ai contenuti e servizi. Qualsiasi domanda o richiesta per assistenza relativamente al contenuto o servizi deve essere effettuata direttamente ai rispettivi fornitori di contenuti e servizi.

Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale e di registrare conversazioni telefoniche.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi. Inoltre, la registrazione di una conversazione telefonica senza il consenso del comunicante potrebbe costituire una violazione di legge secondo la normativa vigente nel paese interessato.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale;
  - ad assicurarsi, ove intenda registrare una conversazione telefonica, che il comunicante vi acconsenta e che la registrazione non violi la legge applicabile.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

Indice

agenda
- creazione di eventi 73
- visualizzazione eventi 73

avviso di chiamata 43

batteria
- installazione 10
- ricarica 12

blocco chiamate 43

Blocco PIN 29

Bluetooth
- attivazione 88
- invio di dati 89
- ricerca e abbinamento con i dispositivi 88
- ricezione di dati 89

calcolatrice 99

chiamate
- blocco 43
- esecuzione 38
- in attesa 43
- in conferenza 40
- numeri internazionali 39
- rifiuto 39
- risposta 38
- trasferimento 42
- uso delle opzioni durante quelle vocali 40
- utilizzo dell'auricolare 39
- visualizzazione perse 41

chiamate vocali
- esecuzione 38
- risposta 38
- uso delle opzioni 40

codici di accesso 120

Collegamenti PC
- archiviazione di massa 96
- Samsung Kies 95
- Windows Media Player 96

connessioni
- Bluetooth 88
- PC 95
- Wi-Fi 89, 91

contatti
- copia o spostamento 72
- creazione 70
- impostazione selezione rapida 71
- ricerca 70

contenuto della confezione 10

cronometro 99

daily briefing 86
dispositivo
accensione o spegnimento 17
componenti 18
icone 19
impostazioni 107
pannello dei comandi rapidi 23
personalizzazione 26
tasti 19
DLNA 91
vedere DLNA
download
applicazioni 35
file 36
ebook
download 102
importazione 102
lettura 100
e-mail
impostazione account 47
invio 47
visualizzazione 48
foto
cattura per scena 52
catturare foto in modo automatico 56
catturare un'azione 55
scatto 50
scatto con colore vintage 54
scatto di foto combinate 54
scatto di foto in modalità estetica 54
scatto di foto in modalità fumetto 55
scatto nel modo Scatta con sorriso 53
scatto panoramica 53
scatto sequenziale 52
visualizzazione 62
fotocamera
personalizzazione della videocamera 59
personalizzazione fotocamera 56
registrazione video 57
scatto foto 50
fuso orario 98
galleria
formati di file 61
riproduzione video 62
visualizzazione di foto 62
gestione file 103
Google Mail 45
Google Maps 80
Google Talk 48
impostazioni
accessibilità 119
account e sincr. 114

applicazioni 114
cerca 115
chiamata 108
data e ora 119
lingua e testo 116
Memoria scheda SD e telefono 115
posizione e sicurezza 112
privacy 115
wireless e rete 107

Internet
vedere Web, browser

Layar 79

lettore musicale
aggiunta di file 63
creazione playlist 65
riproduzione di musica 63

lettore video 60, 62

lingua 116

luminosità, display 27

menu, schermata
accesso 24
organizzazione delle applicazioni 25

messaggi
accesso segreteria 45
impostazione account e-mail 47
invio e-mail 47
invio MMS 44
invio testo 44

mini diario 102

MMS
invio 44
visualizzazione 45

Mobile Tracker 29

modalità offline 17

numeri a selezione fissa, modo 42

ora e data, impostazione 26

press reader 87

promemoria
creazione 74
visualizzazione 74

promemoria vocali
registrazione 75
riproduzione 75

Radio FM
ascolto 66
memorizzazione stazioni 67

registro chiamate 43

rifiuto automatico 41

Router Wi-Fi 93

rubrica
creazione contatti 70
creazione di un biglietto da visita 71
creazione gruppi 72
ricerca di contatti 70
Samsung Apps 85
Samsung Kies 95
scheda di memoria
formattazione 16
inserimento 14
rimozione 15
schermata Home
aggiunta elementi 22
aggiunta pannelli 24
Scrivi e invia 105
segreteria telefonica 45
silenzioso, modo 27
SIM, scheda
blocco 29
installazione 10
sincronizzazione
con account Web 36
con un Web server 84
con Windows Media Player 96
SMS
invio 44
visualizzazione 45
sveglie
creazione 98
disattivazione 98
interruzione 98
testo, immissione 31
testo, promemoria 74
ThinkFree Office 104
timer 99
touch screen
blocco 22
utilizzo 21
trasferimento chiamate 42
USB tethering 94
USIM, scheda
blocco 29
installazione 10
video
registrazione 57
riproduzione 60, 62
videochiamate
esecuzione 38
uso delle opzioni 40

voce, registratore 75
Web, browser
aggiunta preferiti 78
esplorazione delle pagine Web 76
Wi-Fi
attivazione 90
ricerca e connessione a reti 90
uso del WPS 90
Windows Media Player 96
YouTube
caricamento di video 84
visualizzazione dei video 83

SAMSUNG ELECTRONICS

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, Samsung Electronics

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare GSM WCDMA Wi-Fi : GT-I9000

a cui si riferisce la presente dichiarazione, è conforme alle seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Contrassegno di identificazione: 0168

CE 0168 !

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.10.29 Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(luogo e data emissione) (nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per l'indirizzo o il numero di telefono di un Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stata acquistata il prodotto.

* In base al software installato, al gestore telefonico e alla nazione, alcune funzionalità descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili od esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.

* Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base alla nazione nella quale vengono distribuiti.

Per installare Kies (sincronizzazione con il PC) Kies

1. Scaricate l'ultima versione di Kies dal sito di Samsung (**www.samsungmobile.com**) ed installatela sul vostro PC.
2. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni USB** → **Samsung Kies**.
3. Collegate il dispositivo al PC tramite il cavo dati in dotazione. Fate riferimento alla guida di Kies per maggiori informazioni.

Printed in Korea
Code No.:GH68-31711A
Italian. 03/2011. Rev. 1.3